Manual do Utilizador do Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic

9200425
Edição 4

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 NOKIA CORPORATION declara que este RM-237/RM-274 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE NENHUM TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia.

As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros.

AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, QUER EXPLÍCITA QUER IMPLÍCITA, NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

Este dispositivo está em conformidade com a Directiva 2002/95/CE, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

Controlos de exportação
Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA
O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Se necessitar de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Consulte www.nokia.com/support para obter a última versão deste manual, contactos, informações e serviços adicionais, bem como para efectuar o descarregamento do PC Suite e de outro software. Consulte o ponto de serviço mais próximo e configure o telemóvel.

NOKIA Care

9200425/Edição 3

Índice

Para sua segurança 5

Acerca do seu dispositivo....5

Serviços de rede....6

Memória partilhada....6

Acessórios....6

1. Informações gerais....7
Códigos de acesso....7
Código de segurança....7
Códigos PIN....7
Códigos PUK....7
Palavra-passe de barramento....7
Serviço de definições de configuração....7
Descarregar conteúdos....7
Actualizações de software....7
Apoio Nokia....8
Informações de apoio....8
Serviço de definições de configuração....8
Nokia PC Suite....8
Serviço de assistência a clientes....8
Manutenção....8

2. Como começar....8
Instalar o cartão SIM e a bateria....8
Introduzir um cartão microSD....9
Carregar a bateria....9
Antena....9
Auricular....9
Correia....10

3. O dispositivo....10
Teclas e componentes....10
Ligar e desligar o dispositivo....10
Modo de espera....11
Visor....11
Poupança de energia....11
Espera activa....11
Atalhos no modo de espera....11
Indicadores....11
Modo de voo....12
Bloqueio do teclado (protecção do teclado)....12
Funções sem um cartão SIM....13

4. Funções de chamada....13
Efectuar uma chamada....13
Marcação de números....13
Marcação de atalhos....13
Marcação por voz melhorada....13
Atender ou rejeitar uma chamada....13
Opções durante uma chamada....14

5. Escrever texto....14
Modos de texto....14
Introdução tradicional de texto....14
Introdução assistida de texto....14

6. Navegar nos menus....14

7. Mensagens....15
Mensagens de texto....15
Escrever e enviar uma mensagem de texto....15
Ler e responder a uma mensagem de texto....15
Mensagens multimédia....15
Escrever e enviar uma mensagem multimédia....16
Escrever e enviar uma mensagem multimédia plus....16
Ler e responder a uma mensagem multimédia....16
Processo de envio de mensagens....16
Postais....16
Mensagens flash....17
Escrever uma mensagem flash....17
Ler e responder a uma mensagem flash....17
Mensagens de áudio Nokia Xpress....17
Criar uma mensagem....17
Ouvir uma mensagem....17
Memória cheia....17
Pastas....17
Aplicação de e-mail....18
Assistente de configuração....18
Escrever e enviar uma mensagem de e-mail....18
Descarregar mensagens de e-mail....18
Ler e responder a uma mensagem de e-mail....18
Pastas de e-mail....19
Filtro de spam....19
Mensagens instantâneas....19
Acesso....19
Ligação....19
Sessões....19
Aceitar ou rejeitar um convite....20
Ler uma mensagem instantânea....20
Participar numa conversa....20
Adicionar contactos de MI....20
Bloquear ou desbloquear mensagens....20
Grupos....20
Mensagens de voz....21
Mensagens de informação....21
Comandos do serviço....21
Apagar mensagens....21
Mensagens do SIM....21
Definições de mensagens....21
Definições gerais....21
Mensagens de texto....21
Mensagens multimédia....22
Mensagens de e-mail....22

8. Contactos....22
Guardar nomes e números de telefone....22
Guardar detalhes....23
Definições....23
Grupos....23
Procurar um contacto....23
Copiar ou mover contactos....23
Editar detalhes de contactos....23
Apagar contactos....23
Sincronizar tudo....24
Cartões de visita....24
Marcação de atalhos....24
Informações, serviços e meus números....24

9. Registo de chamadas....24

10. Posicionamento....24

11. Definições....25
Perfis....25
Temas....25
Tons....25
Visor....25
Hora e data....26
Meus atalhos....26
Tecla de selecção esquerda....26
Tecla de selecção direita....26
Tecla de navegação....26
Comandos de voz....26
Infravermelhos....26
Bluetooth....27
Tecnologia sem fios Bluetooth....27
Configurar uma ligação Bluetooth....27
Dados por pacotes....27
Transferência de dados....28
Lista de contactos de transferência....28
Transferência de dados com um dispositivo compatível....28

Sincronizar a partir de um PC....28
Sincronizar a partir de um servidor....28
Cabo de dados USB....28
Chamadas....28
Telemóvel....29
Acessórios....29
Configuração....29
Segurança....30
Actualizações do software através do ar....30
Definições de actualização do software....30
Solicitar uma actualização de software....30
Instalar uma actualização de software....31
Repor os valores de origem....31

12. Menu do operador....31

13. Galeria....31
Pastas e ficheiros....31
Imprimir imagens....31
Cartão de memória....31
Formatar o cartão de memória....32
Bloquear o cartão de memória....32
Verificar o consumo de memória....32

14. Média....32
Câmara e vídeo....32
Tirar uma fotografia....32
Gravar um clip de vídeo....32
Opções de câmara e vídeo....32
Leitor de média....33
Leitor de música....33
Reproduzir faixas de música....33
Opções do leitor de música....33
Rádio....34
Guardar frequências de rádio....34
Ouvir rádio....34
Gravador de voz....34
Equalizador....35
Alargamento estéreo....35

15. Premir para falar....35
Canais PTT....35
Tipos de canais PPF....35
Criar um canal....35
Ligar e desligar o serviço PPF....35
Efectuar e receber uma chamada PPF....36
Efectuar uma chamada de canal....36
Efectuar uma chamada um para um....36
Efectuar uma chamada PPF para vários destinatários....36
Receber uma chamada PPF....36
Pedidos de chamada de resposta....36
Enviar um pedido de chamada de resposta....36
Responder a um pedido de chamada de resposta....36
Adicionar um contacto um para um....36
Definições de PPF....37
Definições de configuração....37

16. Aplicações....37
Iniciar um jogo....37
Iniciar uma aplicação....37
Opções de aplicações....37
Descarregar uma aplicação....37

17. Organizador....38
Despertador....38
Definir um alarme....38
Parar o alarme....38
Agenda....38
Criar uma nota de agenda....38
Alarme de nota....38
Lista de tarefas....39
Notas....39
Calculadora....39
Temporizadores....39
Cronómetro....39

18. Web....40
Configurar as consultas com o browser....40
Estabelecer ligação a um serviço....40
Consultar páginas com o browser....40
Efectuar consultas com as teclas do telemóvel....40
Chamadas directas....40
Favoritos....40
Definições do aspecto....41
Definições de segurança....41
Cookies....41
Scripts através de ligações seguras....41
Definições de descarregamento....41
Caixa de entrada do serviço....41
Acesso à caixa de entrada de serviço....41
Definições da caixa de entrada do serviço....41
Memória cache....42
Segurança do browser....42
Módulo de segurança....42
Certificados....42
Assinatura digital....42

19. Serviços SIM....43

20. Conectividade de PC....43
Nokia PC Suite....43
Dados por pacotes, HSCSD e CSD....43
Bluetooth....43
Aplicações de comunicação de dados....43

21. Bateria....44
Informações sobre a bateria....44
Normas de autenticação de baterias Nokia....44
Autenticar o holograma....44
E se a bateria não for autêntica?....45

Cuidados e manutenção....46
Eliminação....46

Informações adicionais sobre segurança....46
Crianças....46
Ambiente de funcionamento....46
Dispositivos clínicos....47
Dispositivos clínicos implantados....47
Auxiliares de audição....47
Veículos....47
Ambientes potencialmente explosivos....47
Chamadas de emergência....48
INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR)....48

Índice remissivo....49

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra todas as leis locais. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação deve ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares podem ser susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo quando se encontrar perto de equipamento clínico.

DESLIGAR O DISPOSITIVO QUANDO VIAJAR DE AVIÃO

Respeite quaisquer restrições. Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

DESLIGAR O DISPOSITIVO DURANTE O REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Não utilize o dispositivo numa estação de serviço. Não o utilize perto de combustíveis ou de produtos químicos.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM LOCAIS DE DETONAÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Não utilize o dispositivo em locais onde são realizadas detonações.

UTILIZAR O DISPOSITIVO CORRECTAMENTE

Utilize o dispositivo apenas na posição normal, conforme explicado na documentação do produto. Não toque na antena desnecessariamente.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

CRIAR CÓPIAS DE SEGURANÇA

Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Verifique se o telefone está ligado e com rede. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e regressar ao modo de standby. Introduza o número de emergência e prima a tecla de chamada. Forneça os dados do local onde se encontra. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está aprovado para utilização nas redes EGSM 900 e GSM 1800 e 1900. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações sobre as redes.

Quando estiver a fazer uso das funções deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e outros, incluindo direitos de autor (copyrights).

A protecção conferida pelos direitos de autor (copyrights) pode impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Serviços de rede

Para utilizar o telemóvel, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções requerem funções de rede especiais. Estas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras redes podem requerer que celebre acordos específicos com o operador de rede, para poder utilizar os serviços de rede. O seu operador de rede pode dar-lhe instruções e explicar quais os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter, também, uma configuração especial, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como mensagens multimédia (MMS), a aplicação de e-mail, mensagens instantâneas, sincronização remota e descarregamento de conteúdos através do browser ou de mensagens MMS exigem que a rede suporte estas tecnologias.

Memória partilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem partilhar a memória: galeria, contactos, mensagens de texto, mensagens multimédia e mensagens instantâneas, e-mail, agenda, notas de tarefas, jogos e aplicações JavaTM™ e aplicação de notas. A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções que utilizem memória partilhada. O dispositivo pode apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, quando tentar utilizar uma função de memória partilhada. Neste caso, antes de prosseguir, apague algumas informações ou entradas guardadas nas funções de memória partilhada.

Acessórios

Regras práticas sobre acessórios

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados num veículo estão montados e a funcionar adequadamente.
- A instalação de acessórios complexos num veículo deve ser executada apenas por pessoal técnico qualificado.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Informações gerais

Códigos de acesso

Código de segurança

O código de segurança (5 a 10 dígitos) ajuda a proteger o telemóvel contra utilizações não autorizadas. O código predefinido é **12345**. Pode alterar o código e definir o telefone para solicitar o código. Consulte "Segurança", p. 30.

Códigos PIN

O código PIN ("Personal Identification Number" - número de identificação pessoal) e o código UPIN ("Universal Personal Identification Number" - número universal de identificação pessoal) (4 a 8 dígitos) ajudam a proteger o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. Consulte "Segurança", p. 30.

O código PIN2 (4 a 8 dígitos) pode ser fornecido com o cartão SIM e é necessário para algumas funções.

O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança. Consulte "Módulo de segurança", p. 42.

O PIN de assinatura é necessário para a assinatura digital. Consulte "Assinatura digital", p. 42.

Códigos PUK

O código PUK ("Personal Unblocking Key" - código de desbloqueio pessoal) e o código UPUK ("Universal Personal Unblocking Key" - número universal de desbloqueio pessoal) (8 dígitos) são necessários para alterar um código PIN ou UPIN bloqueado, respectivamente. O código PUK2 (8 dígitos) é necessário para alterar um código PIN2 bloqueado. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o seu fornecedor de serviços para os obter.

Palavra-passe de barramento

A palavra-passe de restrição (4 dígitos) é necessária quando se utiliza a função **Restrição de chamadas**. Consulte "Segurança", p. 30.

Serviço de definições de configuração

Para utilizar alguns dos serviços de rede, tais como serviços de Internet móvel, MMS, mensagens de áudio Nokia Xpress ou a sincronização com um servidor de Internet remoto, o dispositivo precisa das definições de configuração correctas. Para obter mais informações sobre disponibilidade, contacte o seu fornecedor de serviços ou agente autorizado da Nokia mais próximo, ou consulte a área de apoio da página da Nokia na Internet. Consulte "Apoio Nokia", p. 8.

Quando o utilizador recebe as definições como uma mensagem de configuração e as definições não são guardadas e activadas automaticamente, é apresentado o texto **Recebidas definiç. configuraç.**.

Para guardar as definições, seleccione **Mostrar** > **Gravar**. Se necessário, introduza o código PIN facultado pelo fornecedor de serviços .

Para rejeitar as definições recebidas, seleccione **Sair** ou **Mostrar** > **Rejeitar**.

Descarregar conteúdos

Pode ser possível descarregar conteúdos novos (por exemplo, temas) para o telemóvel (serviço de rede).

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para informações sobre a disponibilidade, os preços e as tarifas dos diferentes serviços, contacte o seu operador de rede.

Actualizações de software

A Nokia pode produzir actualizações de software que podem oferecer funções novas, funções melhoradas ou um melhor desempenho. Pode ser possível solicitar estas actualizações através da aplicação de PC Nokia Software Updater. Para actualizar o software do dispositivo, precisa da aplicação Nokia Software Updater e de um PC compatível com o sistema operativo Microsoft Windows 2000 ou XP, acesso à Internet de banda larga e um cabo de dados compatível para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e para descarregar a aplicação Nokia Software, visite www.nokia.com/softwareupdate ou o site local da Nokia na Internet.

Se a sua rede suportar actualizações do software através do ar, também pode solicitar as actualizações através do dispositivo.

Consulte "Actualizações do software através do ar", p. 30.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

O descarregamento de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Apoio Nokia

Informações de apoio

Consulte www.nokia.com/support ou a página local da Nokia na Internet para obter a versão mais recente deste manual, informações adicionais, descarregamentos e serviços relacionados com os produtos da Nokia.

Serviço de definições de configuração

Pode descarregar gratuitamente definições de configuração, tais como MMS, GPRS, e-mail e outros serviços para o modelo do seu dispositivo em www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Pode encontrar o PC Suite e informações relacionadas com este no site da Nokia na Internet em www.nokia.com/support.

Serviço de assistência a clientes

Se precisar de contactar o serviço de assistência a clientes, consulte a lista dos centros de contacto Nokia Care locais em www.nokia.com/customerservice.

Manutenção

Para serviços de manutenção, consulte o seu centro de serviços Nokia mais próximo em www.nokia.com/repair.

2. Como começar

Todos os desenhos mostram o telemóvel Nokia 3110 classic.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Para verificar a disponibilidade e obter informações sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o operador de rede ou outro fornecedor.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por uma bateria BL-5C. Utilize sempre baterias Nokia originais. Consulte "Normas de autenticação de baterias Nokia", p. 44.

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou vincos, pelo que deve ter cuidado ao manipulá-lo, instalá-lo ou removê-lo.

1. Faça deslizar o botão de abertura (1) para desbloquear e remover a tampa posterior (2). Retire a bateria conforme indicado (3).

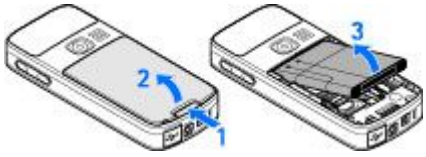

2. Abra o suporte do cartão SIM (4). Introduza o cartão SIM (5) no suporte com a superfície dos contactos virada para baixo. Feche o suporte do cartão SIM (6).

3. Observe os contactos da bateria (7) e insira-a (8). Instale a parte superior da tampa posterior no dispositivo (9) e feche-o (10).

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introduzir um cartão microSD

Utilize apenas cartões microSD compatíveis certificados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

1. Desligue o dispositivo e remova a tampa posterior e a bateria do dispositivo.
2. Faça deslizar o suporte do cartão de memória para desbloquear (1).

3. Abra o suporte do cartão (2) e insira o cartão de memória no suporte do cartão ficando a superfície de contacto virada para dentro (3).

4. Feche o suporte do cartão (4) e faça-o deslizar até bloquear (5).

5. Insira a bateria e fixe a tampa posterior ao dispositivo.

Carregar a bateria

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por um carregador AC-3 ou AC-4.

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Ligue o fio do carregador ao conector localizado na parte inferior do dispositivo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.

O tempo de carregamento varia consoante o carregador utilizado. Carregar uma bateria BL-5C com um carregador AC-3 demora cerca de 2horas e 45minutos, estando o dispositivo em modo de espera.

Antena

O dispositivo possui uma antena interna.

Auricular

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Tenha especial atenção ao nível do volume, no caso de ligar outros auriculares ao dispositivo.

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

Correia

1. Abra a tampa posterior.
2. Prenda a correia por detrás do grampo conforme apresentado na figura (1) e feche a tampa posterior (2).

3. O dispositivo

Teclas e componentes

É mostrado o telemóvel Nokia 3110 classic.

1 — Auscultador
2 — Visor
3 — Tecla de selecção esquerda
4 — Tecla Chamar
5 — Porta de infravermelhos (IV)
6 — Tecla Navi™: Tecla de deslocamento de 4 sentidos e tecla de selecção central
7 — Tecla de selecção direita
8 — Tecla Terminar
9 — Teclado
10 — Microfone
11 — Conector do carregador
12 — Conector AV Nokia (2,5 mm)
13 — Conector do cabo mini USB
14 — Tecla de diminuição do volume
15 — Tecla de aumento do volume
16 — Tecla de alimentação
17 — Altifalante
18 — Lente da câmara (apenas Nokia 3110 classic)

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar ou desligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação, sem soltar.

Se o telefone pedir um código PIN ou UPIN, introduza-o (apresentado como ****) e seleccione **OK**.

O dispositivo pode pedir-lhe para especificar a hora e a data. Introduza a hora local, seleccione o fuso horário do local onde se encontra, em termos de diferença horária em relação à hora GMT ("Greenwich Mean Time" - tempo médio de Greenwich), e introduza a data. Consulte "Hora e data", p. 26.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, com este no modo de espera, pode ser-lhe pedido para obter as definições de configuração do fornecedor de serviços (serviço de rede). Para mais informações, consulte **Ligar ao suporte fornec. serviços**. Consulte "Configuração", p. 29. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 7.

Modo de espera

Quando está pronto para ser utilizado e o utilizador não introduziu quaisquer caracteres, o dispositivo encontra-se em modo de espera.

Visor

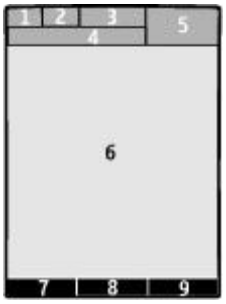

1 — Intensidade do sinal da rede celular

2 — Estado da carga da bateria

3 — Indicadores

4 — Nome da rede ou logótipo do operador

5 — Relógio

6 — Ecrã principal

7 — A tecla de selecção esquerda é **Ir para** ou um atalho para outra função. Consulte "Tecla de selecção esquerda", p. 26.

8 — A função da tecla de selecção central é **Menu**.

9 — A tecla de selecção direita é **Nomes** ou um atalho para outra função. Consulte "Tecla de selecção direita", p. 26. As variantes dos operadores podem ter um nome específico atribuído pelo operador para o acesso a uma página específica do operador na Internet.

Poupança de energia

O dispositivo tem uma função de **Poupança de energia** e um **Modo de suspensão** a fim de poupar a bateria no modo de espera, quando não é premida qualquer tecla do dispositivo. Estas funções podem ser activadas. Consulte "Visor", p. 25.

Espera activa

Em modo de espera activa, é apresentada uma lista de funções e informações seleccionadas do dispositivo, às quais é possível aceder directamente.

Para activar ou desactivar o modo de espera activa, seleccione **Menu** > **Definições** > **Visor** > **Espera activa** > **Modo de espera activa** > **Activar** ou **Desactivar**.

No modo de espera, desloque-se para cima ou para baixo para navegar na lista e escolha **Escolher** ou **Ver**. As setas indicam que existem mais informações disponíveis. Para parar a navegação, seleccione **Sair**.

Para organizar e alterar o modo de espera activa, seleccione **Opções** e entre as opções disponíveis.

Atalhos no modo de espera

Para aceder à lista dos números marcados, prima a tecla de chamada uma vez. Seleccione o número ou o nome e prima a tecla Chamar para marcar o número.

Para abrir o Web browser, prima **0**, sem soltar.

Para ligar para a caixa de correio, prima **1**, sem soltar.

Utilize as teclas como um atalho. Consulte "Meus atalhos", p. 26.

Indicadores

mensagens não lidas

mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

chamadas não atendidas.

/ O telemóvel está ligado ao serviço de MI e o estado de disponibilidade é "online" ou "offline".

mensagens instantâneas recebidas

O teclado está bloqueado.

O telemóvel não toca quando é recebida uma chamada ou uma mensagem de texto.

O despertador está activado.

O temporizador está em funcionamento.

O cronómetro está activo em segundo plano.

/ O telemóvel está registado na rede GPRS ou EGPRS.

/ Está estabelecida uma ligação GPRS ou EGPRS.

/ A ligação GPRS ou EGPRS está suspensa (em espera).

Há uma ligação Bluetooth activa.

/ Está em curso ou suspensa uma ligação "premir para falar".

Se tiver duas linhas telefónicas, está seleccionada a segunda linha.

As chamadas recebidas são desviadas para outro número.

O altifalante está activado ou o suporte de música está ligado ao dispositivo.

As chamadas estão limitadas a um grupo de utilizadores restrito.

O perfil temporário está seleccionado.

/ / Existe um auricular, um acessório mãos-livres ou um auxiliar auditivo ligado ao dispositivo.

Modo de voo

Pode desactivar todas as funções de frequência de rádio e continuar a ter acesso, em modo offline, a jogos, à agenda e a números de telefone.

Utilize o modo de voo em ambientes sensíveis às ondas de rádio (a bordo de um avião ou em hospitais). Quando o modo de voo está activo, é apresentado o símbolo .

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Perfis** > **Voo** > **Activar** ou **Personalizar** para activar ou configurar o modo de voo.

Para desactivar o modo de voo, seleccione qualquer outro perfil.

Chamadas de emergência no modo de voo - Introduza o número de emergência, prima a tecla Chamar e seleccione **Sim** quando for apresentada a pergunta **Sair do perfil voo?**. O telemóvel tenta efectuar a chamada de emergência.

Aviso: Com o perfil "flight" (voo), não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas, incluindo chamadas de emergência, nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio. Se for necessário efectuar uma chamada de emergência com o dispositivo bloqueado e no perfil "flight" (voo), terá a possibilidade de introduzir um número de emergência oficial programado no dispositivo, no campo de código de bloqueio, e seleccionar "Chamar". O dispositivo confirmará que está prestes a sair do perfil "flight" (voo) para iniciar uma chamada de emergência.

Bloqueio do teclado (protecção do teclado)

Para impedir que as teclas sejam premidas acidentalmente, seleccione **Menu** e prima * no intervalo de 3,5 segundos para bloquear o teclado.

Para desbloquear o teclado, seleccione **Desbl.** e prima * no intervalo de 1,5 segundos. Se a **Protecção segurança do teclado** estiver definida como **Activar**, introduza o código de segurança, no caso de lhe ser pedido.

Para atender uma chamada quando a protecção do teclado estiver activa, prima a tecla Chamar. Quando terminar ou rejeitar a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

As outras funções são **Bloqueio auto- mático de teclas** e **Protecção segu- rança do teclado**. Consulte "Telemóvel", p. 29.

Quando a função "Bloqueio do Teclado" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Funções sem um cartão SIM

Diversas funções do seu dispositivo podem ser utilizadas sem instalar um cartão SIM (por exemplo, para a transferência de dados com um PC compatível ou com outro dispositivo compatível). Algumas funções são apresentadas a cinzento nos menus e não podem ser utilizadas.

4. Funções de chamada

Efectuar uma chamada

Marcação de números

1. Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo de área.

   Para realizar chamadas para o estrangeiro, prima *, duas vezes, para obter o prefixo de marcação internacional (o carácter "+" substitui o código de acesso internacional), introduza o indicativo do país, o indicativo da área sem o zero à esquerda, se necessário, e o número do telefone.
2. Para efectuar uma chamada para o número, prima a tecla de chamada. Para ajustar o volume de uma chamada, prima a tecla de volume para cima ou para baixo.
3. Para terminar ou cancelar a tentativa de chamada, prima a tecla Terminar.

Para procurar um nome ou número de telefone guardado nos **Contactos**. Consulte "Procurar um contacto", p. 23. Prima a tecla Chamar, para ligar para o número.

Para aceder à lista dos números marcados, prima a tecla Chamar uma vez no modo de espera. Para ligar para o número, seleccione um número ou nome e prima a tecla Chamar.

Marcação de atalhos

Atribua um número de telefone a uma das teclas numéricas 2 a 9. Consulte "Marcação de atalhos", p. 24.

Efectue a chamada para o número de uma das seguintes formas:

Prima uma tecla numérica e, em seguida, a tecla Chamar.

OU

Se a opção **Marcação rápida** estiver definida como **Activada**, prima uma tecla numérica, sem soltar, até que a chamada comece a ser efectuada.

Consulte **Marcação rápida** para obter mais informações. Consulte "Chamadas", p. 28.

Marcação por voz melhorada

Pode efectuar uma chamada telefónica dizendo o nome que está gravado na lista de contactos do dispositivo.

Os comandos de voz são dependentes do idioma. Especifique o **Idioma reconhecimento de voz** antes de utilizar a marcação por voz. Consulte "Telemóvel", p. 29.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

1. No modo de espera, prima a tecla de selecção direita, sem soltar, ou prima a tecla de volume para baixo, sem soltar. É emitido um sinal sonoro curto e é apresentada a indicação "**Diga agora**".
2. Diga, com clareza, o nome do contacto para o qual pretende efectuar a ligação. Se o comando de voz for reconhecido, é apresentada uma lista de entradas coincidentes. O dispositivo reproduz o comando de voz da primeira entrada coincidente da lista. Se não for o comando correcto, seleccione outra entrada.

A utilização de comandos de voz para executar uma função seleccionada do dispositivo é semelhante à da marcação por voz. Consulte "Comandos de voz", p. 26.

Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender uma chamada recebida, prima a tecla Chamar. Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar.

Para rejeitar uma chamada recebida, prima a tecla Terminar. Para silenciar o tom de toque, seleccione **Silêncio**.

Para atender uma chamada em espera durante uma chamada em curso (serviço de rede), prima a tecla Chamar. A primeira chamada é colocada em espera. Para terminar a chamada em curso, prima a tecla Terminar. Também pode activar a função **Serviço de cha- madas em espera**. Consulte "Chamadas", p. 28.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Opções durante uma chamada

Muitas das opções que podem ser utilizadas durante uma chamada são serviços de rede. Para informações sobre disponibilidade, contacte o seu fornecedor de serviços.

Durante uma chamada, seleccione **Opções** e escolha entre as seguintes opções:

As opções de chamada são **Mudo** ou **Ligar microfone**, **Contactos**, **Menu**, **Bloquear teclado**, **Gravar**, **Melhoria de voz**, **Altifalante** ou **Telefone**.

As opções de rede são **Atender** ou **Rejeitar**, **Reter**, ou **Retomar**, **Nova chamada**, **Juntar à conferên.**, **Terminar chamada**, **Acabar todas** e as seguintes:

- **Enviar DTMF** — para enviar sequências de tons.
- **Trocar** — para alternar entre a chamada activa e a chamada em espera.
- **Transferir** — para ligar uma chamada retida a uma chamada activa e desligar-se da chamada.
- **Conferência** — para efectuar uma chamada de conferência.
- **Chamada privada** — para conversar em privado durante uma chamada de conferência.

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

5. Escrever texto

Modos de texto

Para introduzir texto (por exemplo, ao escrever mensagens), pode utilizar a introdução tradicional ou assistida de texto.

Quando escrever texto, prima **Opções**, sem soltar, para alternar entre a introdução tradicional de texto, indicada pelo símbolo e a introdução assistida de texto, indicada pelo símbolo . Nem todos os idiomas são suportados pela introdução assistida de texto.

As maiúsculas e minúsculas são indicadas pelos símbolos , e . Para mudar de maiúsculas para minúsculas ou vice-versa, prima a tecla **#**. Para passar do modo alfabético para o modo numérico, indicado pelo símbolo , prima a tecla **#**, sem soltar, e seleccione **Modo numérico**. Para passar do modo numérico para o modo alfabético, prima **#**, sem soltar.

Para definir o idioma de escrita, seleccione **Opções** > **Idioma de escrita**.

Introdução tradicional de texto

Prima uma das teclas numéricas **2** a **9**, repetidamente, até ser apresentado o carácter pretendido. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado.

Se a letra seguinte se encontrar localizada na mesma tecla que a actual, aguarde até que o cursor volte a aparecer e introduza-a.

Para aceder aos sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns, prima a tecla numérica **1**, repetidamente, ou prima a tecla ***** para seleccionar um carácter especial.

Introdução assistida de texto

A introdução assistida de texto baseia-se num dicionário integrado, ao qual também é possível adicionar palavras novas.

1. Comece a escrever uma palavra utilizando as teclas **2** a **9**. Prima cada tecla uma única vez para cada letra.
2. Quando acabar de escrever a palavra e esta estiver correcta, adicione um espaço para confirmá-la, premindo **0**.

   Se a palavra não estiver correcta, prima ***** repetidamente e seleccione a palavra na lista.

   Se for apresentado o carácter "?" a seguir à palavra, a palavra que pretendia escrever não consta do dicionário. Para acrescentar uma palavra ao dicionário, seleccione **Letras**. Introduza a palavra, utilizando a introdução tradicional de texto, e seleccione **Gravar**. Para escrever palavras compostas, introduza a primeira parte da palavra; para confirmar, prima a tecla de deslocamento direita. Escreva a última parte da palavra e confirme-a.
3. Comece a escrever a palavra seguinte.

6. Navegar nos menus

O dispositivo proporciona um grande número de funções agrupadas em menus.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Para aceder ao menu, seleccione **Menu**.
2. Percorra o menu e seleccione uma opção (por exemplo, **Definições**).
3. Se o menu seleccionado contiver outros submenus, seleccione um (por exemplo, **Chamadas**).
4. Se o menu seleccionado incluir mais submenus, repita o passo 3.
5. Seleccione a definição pretendida.
6. Para regressar ao nível de menu anterior, seleccione **P/ trás**.

   Para sair do menu, seleccione **Sair**.

Para alterar a vista de menu, seleccione **Opções** > **Vista menu princip.** > **Lista**, **Grelha**, **Grelha c/ etiquet.** ou **Separador**.

Para reorganizar o menu, seleccione o menu que pretende mover e especifique **Opções** > **Organizar** > **Mover**. Desloque-se até onde pretende mover o menu e seleccione **OK**. Para guardar a alteração, seleccione **Feito** > **Sim**.

7. Mensagens

Pode ler, escrever, enviar e guardar mensagens de texto, multimédia, de e-mail, de áudio e flash, assim como postais. As mensagens são todas organizadas em pastas.

Mensagens de texto

O dispositivo suporta o envio de mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos ou outras marcas, bem como os caracteres especiais de alguns idiomas, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Com o serviço de mensagens curtas (SMS), pode enviar e receber mensagens de texto, bem como receber mensagens com imagens (serviço de rede).

Antes de poder enviar quaisquer mensagens de texto, tem de guardar o número do centro de mensagens. Consulte "Definições de mensagens", p. 21.

Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de e-mail SMS, contacte o seu fornecedor de serviços. Pode guardar um endereço de e-mail em **Contactos**. Consulte "Guardar detalhes", p. 23.

Escrever e enviar uma mensagem de texto

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Msg. de texto**.
2. Introduza um ou mais números de telefone ou endereços de e-mail no campo **Para:**. Para obter um número de telefone ou um endereço de e-mail, seleccione **Juntar**.
3. Para um e-mail SMS, introduza o assunto no campo **Assunto:**.
4. Escreva a mensagem no campo **Mensagem:**.

   Um indicador, situado na parte superior do visor, apresenta o número total de caracteres ainda disponíveis, bem como o número de mensagens que é necessário enviar. Por exemplo, 673/2 significa que ainda restam 673 caracteres e que a mensagem será enviada como uma série de 2 mensagens.
5. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**. Consulte "Processo de envio de mensagens", p. 16.

Ler e responder a uma mensagem de texto

1. Para ver uma mensagem recebida, seleccione **Mostrar**. Para a ver mais tarde, seleccione **Sair**.
2. Para ler a mensagem mais tarde, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Caixa de entrada**. É apresentado o símbolo no caso de ter mensagens não lidas na caixa de entrada.
3. Para responder a uma mensagem, seleccione **Respond.** e o tipo de mensagem.
4. Crie a mensagem de resposta.
5. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**. Consulte "Processo de envio de mensagens", p. 16.

Mensagens multimédia

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar imagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Uma mensagem multimédia pode conter texto e objectos, tais como imagens, clips de som ou de vídeo.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de mensagens multimédia (MMS), contacte o seu fornecedor de serviços. Consulte "Definições de mensagens", p. 21.

Escrever e enviar uma mensagem multimédia

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Multimédia**.
2. Crie a mensagem.

   O dispositivo suporta mensagens multimédia com várias páginas (slides). Uma mensagem pode conter uma nota da agenda e um cartão de visita como anexos. Um slide pode conter texto, uma imagem e um clip de áudio ou texto e um clip de vídeo. Para inserir um slide na mensagem, seleccione **Novo**; ou seleccione **Opções** > **Inserir** > **Slide**. Para inserir um ficheiro na mensagem, seleccione **Inserir**.
3. Para ver a mensagem antes de a enviar, seleccione **Opções** > **Antever**.
4. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.
5. Introduza um ou mais números de telefone ou endereços de e-mail no campo **Para:**. Para obter um número de telefone ou um endereço de e-mail, seleccione **Juntar**.
6. Para um e-mail SMS, introduza o assunto no campo **Assunto:**.
7. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**. Consulte "Processo de envio de mensagens", p. 16.

Escrever e enviar uma mensagem multimédia plus

É possível adicionar qualquer conteúdo à mensagem multimédia plus. Esses conteúdos podem ser imagens, clips de vídeo, clips de som, cartões de visita, notas de agenda, temas, ligações de transferência de dados em sequência ou, até mesmo, ficheiros não suportados (por exemplo, ficheiros recebidos com um e-mail).

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Multimédia plus**.
2. Introduza um ou mais números de telefone ou endereços de e-mail no campo **Para:**. Para obter um número de telefone ou um endereço de e-mail, seleccione **Juntar**.
3. Introduza um assunto e escreva a mensagem.
4. Para inserir um slide na mensagem, seleccione **Inserir** ou **Opções** > **Inserir** e o tipo de ficheiro.
5. Para ver a mensagem antes de a enviar, seleccione **Opções** > **Antever**.
6. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**. Consulte "Processo de envio de mensagens", p. 16.

Ler e responder a uma mensagem multimédia

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objectos das mensagens de e-mail ou multimédia podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

1. Para ver a mensagem recebida, seleccione **Mostrar**. Para a ver mais tarde, seleccione **Sair**.
2. Para ver a mensagem na totalidade, se a mensagem recebida contiver uma apresentação, seleccione **Reprod.** Para ver os ficheiros da apresentação ou os anexos, seleccione **Opções** > **Objectos** ou **Anexos**.
3. Para responder a uma mensagem, seleccione **Opções** > **Responder** e o tipo de mensagem.
4. Crie a mensagem de resposta.
5. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**. Consulte "Processo de envio de mensagens", p. 16.

Processo de envio de mensagens

Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**. O telemóvel guarda a mensagem na pasta **A enviar** e o envio é iniciado.

Nota: O dispositivo pode indicar que a sua mensagem foi enviada para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. O seu dispositivo pode não indicar se a mensagem foi recebida no destino pretendido. Para mais informações sobre os serviços de mensagens, contacte o seu operador de rede.

Se houver uma interrupção durante o envio da mensagem, o telefone tenta reenviá-la várias vezes. Se essas tentativas falharem, a mensagem permanece na pasta **A enviar**. Para cancelar o envio das mensagens que se encontram na pasta **A enviar**, seleccione a mensagem pretendida e especifique **Opções** > **Cancelar envio**.

Postais

O serviço de mensagens postais (serviço de rede) permite-lhe criar e enviar postais que podem conter uma imagem e um texto de saudação. O postal é enviado para o fornecedor de serviços através de mensagem multimédia. O fornecedor de serviços imprime o postal e envia-o para o endereço postal indicado na mensagem. Para utilizar este serviço, é necessário activar primeiro o serviço MMS.

Antes de poder utilizar o serviço de postais, é necessário subscrever este serviço. Para mais informações sobre a disponibilidade e os custos do serviço e para o subscrever, contacte o seu fornecedor de serviços.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para enviar um postal, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Postal**. Introduza o endereço, os campos de preenchimento obrigatório estão assinalados com um *. Seleccione o campo da imagem, especifique **Inserir** e uma imagem da galeria ou **Nova imagem** para inserir uma imagem recente; em seguida escreva o seu texto de saudação. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto que são apresentadas instantaneamente ao serem recebidas. As mensagens flash não são guardadas automaticamente.

Escrever uma mensagem flash

Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Msg. flash**. Introduza o número de telefone do destinatário e escreva a mensagem. O comprimento máximo de uma mensagem flash é 70 caracteres. Para inserir um texto que se apresenta de forma intermitente numa mensagem, seleccione **Opções** > **Inserir car. interm.** para definir um marcador. O texto atrás do marcador apresenta-se intermitente. Para especificar o fim do texto intermitente, insira um segundo marcador.

Ler e responder a uma mensagem flash

Uma mensagem flash recebida é indicada pelo texto **Mensagem:** e algumas palavras do início da mensagem.

Para ler a mensagem, seleccione **Ler**.

Para extrair números e endereços da mensagem actual, seleccione **Opções** > **Usar detalhes**.

Para guardar a mensagem, seleccione **Gravar** e a pasta em que pretende guardá-la.

Mensagens de áudio Nokia Xpress

Pode utilizar o serviço MMS para criar e enviar uma mensagem de áudio de uma forma conveniente. Para poder utilizar mensagens de áudio, o serviço MMS tem de estar activado.

Criar uma mensagem

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem** > **Msg. de áudio**. O gravador de voz é aberto. Consulte "Gravador de voz", p. 34.
2. Diga a sua mensagem.
3. Introduza um ou mais números de telefone no campo **Para:** ou seleccione **Juntar** para obter um número.
4. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Ouvir uma mensagem

Para abrir uma mensagem de áudio recebida, seleccione **Reprod.**.

Se for recebida mais de uma mensagem, seleccione **Mostrar** > **Reprod.**.

Para ouvir a mensagem mais tarde, seleccione **Sair**.

Memória cheia

Ao receber uma mensagem, se a memória de mensagens estiver cheia, é apresentada a indicação **Memória cheia. Impossível receber msgs.**.

Para eliminar mensagens antigas, seleccione **OK** > **Sim** e a pasta. Seleccione a mensagem pretendida e especifique **Apagar**.

Para apagar mais mensagens, seleccione **Marcar**. Marque todas as mensagens que pretende apagar e seleccione **Opções** > **Apag. marcado(s)**.

Pastas

O dispositivo guarda as mensagens recebidas na pasta **Caixa de entrada**. As mensagens que ainda não tenham sido enviadas são guardadas na pasta **A enviar**.

Para definir o dispositivo para guardar as mensagens envidas na pasta **Itens enviados**, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Definiç. das mensagens** > **Definições gerais** > **Gravar mensagens enviadas**.

Para editar e enviar mensagens escritas e guardadas na pasta dos rascunhos, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Rascunhos**.

Pode mover as mensagens para a pasta **Itens gravados**. Para organizar as subpastas **Itens gravados**, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Itens gravados**.

Para acrescentar uma pasta, seleccione **Opções** > **Juntar pasta**.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para apagar ou mudar o nome de uma pasta, seleccione a pasta pretendida e especifique **Opções** > **Apagar pasta** ou **Mudar nome pasta**.

Para criar um modelo novo, guardar uma mensagem como modelo ou aceder à lista de modelos, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Itens gravados** > **Modelos**.

Aplicação de e-mail

A aplicação de e-mail utiliza uma ligação de dados por pacotes (serviço de rede) para lhe permitir o acesso à sua conta de e-mail. Esta aplicação de e-mail é diferente da função de e-mail SMS. Para utilizar a função de e-mail no dispositivo, precisa de um sistema de e-mail compatível.

Pode escrever, enviar e ler mensagens de e-mail com o dispositivo. O dispositivo suporta servidores de e-mail POP3 e IMAP4. Esta aplicação não suporta tons do teclado.

Antes de poder enviar e receber mensagens de e-mail, terá de obter uma nova conta de e-mail ou utilizar a sua conta actual. Para mais informações sobre a disponibilidade da conta de e-mail, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail.

Verifique as definições de e-mail junto do seu fornecedor de serviços de e-mail. Pode receber as definições de configuração de e-mail como mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 7.

Para activar as definições de e-mail, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Definiç. das mensagens** > **Msgs. de e-mail**. Consulte "Mensagens de e-mail", p. 22.

Assistente de configuração

O assistente de configuração é iniciado automaticamente se não estiverem configuradas definições de e-mail no telemóvel.

Para introduzir as definições manualmente, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Opções** > **Gerir contas** > **Opções** > **Nova**. As opções para **Gerir contas** permitem-lhe acrescentar, apagar e modificar definições de e-mail. Certifique-se de que definiu o ponto de acesso preferido correcto para o operador. Consulte "Configuração", p. 29.

A aplicação de e-mail exige um ponto de acesso à Internet sem proxy. Os pontos de acesso WAP incluem normalmente um proxy e não funcionam com a aplicação de e-mail.

Escrever e enviar uma mensagem de e-mail

Pode escrever a mensagem de e-mail antes de estabelecer a ligação ao serviço de e-mail ou estabelecer primeiro a ligação ao serviço e, em seguida, escrever e enviar a mensagem de e-mail.

1. Seleccione **Menu** > **E-mail** > **Esc. novo e-mail**.
2. Se estiver definida mais de uma conta, seleccione a conta a partir da qual pretende enviar o e-mail.
3. Introduza o endereço de e-mail do destinatário, um assunto e a mensagem de e-mail. Para anexar um ficheiro da **Galeria**, seleccione **Opções** > **Anexar ficheiro**.
4. Para enviar a mensagem de e-mail, seleccione **Enviar** > **Enviar agora**.

   Para guardar a mensagem de e-mail na pasta **Caixa de saída** para a enviar mais tarde, seleccione **Enviar** > **Enviar mais tarde**.

   Para editar ou continuar a escrever a mensagem de e-mail mais tarde, seleccione **Opções** > **Grv. c/ rascunho**. A mensagem de e-mail é guardada em **Caixas de saída** > **Rascunhos**.

   Para enviar a mensagem de e-mail mais tarde, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Opções** > **Enviar agora** ou **Env. e verif. e-mail**.

Descarregar mensagens de e-mail

Para descarregar mensagens de e-mail enviadas para a conta de e-mail, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Verif. novo e-mail**. Se estiver definida mais de uma conta de e-mail, seleccione a conta a partir da qual pretende descarregar as mensagens de e-mail. A aplicação de e-mail começa por descarregar apenas os cabeçalhos das mensagens de e-mail. Seleccione **P/ trás** > **Caixas de entrada**, o nome da conta, bem como a nova mensagem e **Obter** para descarregar a mensagem de e-mail completa.

Para descarregar mensagens de e-mail novas e para enviar mensagens de e-mail guardadas na pasta **Caixa de saída**, seleccione **Opções** > **Env. e verif. e-mail**.

Ler e responder a uma mensagem de e-mail

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objectos das mensagens de e-mail ou multimédia podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **E-mail** > **Caixas de entrada**, o nome da conta e a mensagem pretendida.
2. Para responder a um e-mail, seleccione **Resp.** > **Texto original** ou **Mensagem vazia**. Para responder a vários, seleccione **Opções** > **Resp. a todos**. Confirme ou modifique o endereço de e-mail e o assunto e, em seguida, escreva a resposta.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar** > **Enviar agora**.

Pastas de e-mail

O telemóvel guarda as mensagens de e-mail descarregadas da conta de correio electrónico em **Caixas de entrada**. As **Caixas de entrada** incluem as pastas seguintes: "Nome de conta" para o email recebido, **Arquivo** para arquivar as mensagens de e-mail, **Personalizado 1**—**Personalizado 3** para ordenar as mensagens de e-mail, **Correio não solicit.** onde as mensagens de e-mail não solicitadas são guardadas,**Rascunhos** para guardar as mensagens de e-mail não terminadas, **Caixa de saída** para guardar as mensagens de e-mail que ainda não foram enviadas e **Itens enviados** para guardar as mensagens de e-mail que já foram enviadas.

Para gerir as pastas e as mensagens de e-mail contidas, seleccione **Opções** para ver as opções disponíveis para cada uma das pastas.

Filtro de spam

O filtro de spam permite-lhe colocar remetentes específicos numa lista negra ou branca. As mensagens dos remetentes da lista negra são filtradas para a pasta de **Correio não solicit.**. As mensagens das listas branca e de desconhecidos são descarregadas para a caixa de entrada da conta.

Para activar e definir um filtro de spam, seleccione **Opções** > **Filtro de spam** > **Definições** no ecrã principal de e-mail no estado inactivo.

Para colocar um remetente na lista negra, seleccione a mensagem de e-mail na pasta **Caixas de entrada** e **Opções** > **Excluir remetente**.

Mensagens instantâneas

Nota: Dependendo do serviço de MI, poderá não ter acesso a todas as funções descritas neste manual.

As mensagens instantâneas (MI) (serviço de rede) permitem-lhe enviar mensagens de texto simples e curtas a utilizadores online. Terá de subscrever um serviço e registar-se no serviço de MI que pretende utilizar. Para mais informações sobre a subscrição de serviços de MI, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para configurar as definições do serviços de MI, utilize a opção **Definições ligação**. Consulte "Acesso", p. 19.

Os ícones e os textos apresentados no visor podem variar, dependendo do serviço de MI.

Acesso

Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens instantân.**. **Mensagens instantân.** pode ser substituído por outro termo, dependendo do fornecedor de serviços. Se estiver disponível mais de um conjunto de definições de ligação para o serviço de MI, seleccione o pretendido.

Seleccione uma das seguintes opções:

- **Iniciar sessão** — para estabelecer ligação ao serviço de MI. Para definir o telemóvel de modo a ligar-se automaticamente ao serviço de MI, quando é ligado, seleccione **In. sessão auto.:** > **Activar**, no início de sessão.
- **Conversa gravada** — para ver, eliminar ou mudar o nome das conversas que tenha guardado durante uma sessão de MI.
- **Definições ligação** — para modificar as definições necessárias para as mensagens e para a ligação de presença.

Ligação

Para estabelecer a ligação ao serviço, aceda ao menu de mensagens instantâneas, seleccione o serviços de MI, se necessário, e **Iniciar sessão**.

Para terminar a ligação ao serviços de MI, seleccione **Opções** > **Terminar sessão**.

Sessões

Quando está ligado ao serviço, o seu estado é apresentado aos outros utilizadores numa linha de estado: **Estado: Online**, **Meu est.: Ocup.** ou **Estado: Ap. off.** Para alterar o seu estado, seleccione **Alterar**.

Por baixo da linha de estado existem três pastas que contêm os seus contactos e apresentam o respectivo estado: **Conversas**, **Online ()** e **Offline ()**. Para expandir a pasta, seleccione-a e especifique **Expandir** (ou desloque-se para a direita).

Para fechar a pasta, seleccione **Retrair** (ou desloque-se para a esquerda).

- **Conversas** — apresenta a lista de mensagens instantâneas novas e lidas, ou de convites para MI, durante a sessão de MI activa.

  indica uma nova mensagem de grupo.

  indica uma mensagem de grupo lida.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

indica uma nova mensagem instantânea.

indica uma mensagem instantânea lida.

indica um convite.

Os ícones e os textos apresentados no visor dependem do serviço de MI.

- **Online ()** — mostra o número de contactos online.
- **Offline ()** — mostra o número de contactos offline.

  Para iniciar uma conversa, expanda a pasta online ou offline, seleccione o contacto com o qual pretende iniciar uma sessão de chat e especifique **Chat**. Para responder a um convite ou responder a uma mensagem, expanda a pasta **Conversas**, seleccione o contacto com o qual pretende iniciar uma sessão de chat e especifique **Abrir**.
- **Grupos** > **Grupos públicos** — Lista de favoritos para grupos públicos facultada pelo fornecedor de serviços (não é visível se a rede não suportar grupos). Para iniciar uma sessão de MI com um grupo, seleccione um grupo e especifique **Aderir**. Introduza o pseudónimo que pretende utilizar como alcunha na conversa. Depois de ter aderido, com êxito, a um grupo de conversa, pode iniciar uma conversa de grupo. É possível criar um grupo privado. Consulte "Grupos", p. 20.
- **Procurar** > **Utilizadores** ou **Grupos** — para procurar outros utilizadores de MI ou grupos públicos na rede, através do número de telefone, do pseudónimo, do endereço de e-mail ou do nome. Se seleccionar **Grupos**, pode procurar um grupo por um membro do grupo ou pelo nome do grupo, por um tópico ou ID.
- **Opções** > **Chat** ou **Entrar no grupo** — para iniciar a conversa depois de ter encontrado o utilizador ou o grupo pretendido.

Aceitar ou rejeitar um convite

Se receber um novo convite, para o ler, seleccione **Ler**. Se receber mais do que um convite, seleccione um dos convites e **Abrir**. Para se juntar à conversa do grupo privado, seleccione **Aceitar** e introduza o pseudónimo que pretende utilizar como alcunha. Para rejeitar ou apagar um convite, seleccione **Opções** > **Rejeitar** ou **Apagar**.

Ler uma mensagem instantânea

Se receber uma mensagem nova, que não esteja associada a uma conversa em curso, é apresentada a indicação **Nova mensagem instantânea**. Para a ler, seleccione **Ler**. Se receber mais do que uma mensagem, seleccione uma das mensagens e **Abrir**.

As novas mensagens recebidas durante uma conversa em curso são mantidas em **Mensagens instantân.** > **Conversas**. Se receber uma mensagem de alguém que não se encontre nos **Contactos de MI**, é apresentado o ID do remetente. Para guardar um novo contacto que não se encontre na memória do telemóvel, seleccione **Opções** > **Gravar contacto**.

Participar numa conversa

Para aderir ou para iniciar uma sessão MI, escreva a mensagem e seleccione **Enviar**.

Se, durante uma conversa, receber uma mensagem nova de uma pessoa que não está a participar na conversa em curso, é apresentado o indicador, é apresentado o símbolo e o telemóvel emite um som de alerta. Escreva a mensagem e seleccione **Enviar**. A mensagem é apresentada e a mensagem de resposta é apresentada por baixo da sua mensagem.

Adicionar contactos de MI

Quando estiver ligado ao serviço de MI, no menu principal de MI, seleccione **Opções** > **Juntar contacto** > **Por nº. telefone**, **Introduzir ID man.**, **Procurar do serv.** ou **Copiar do servidor** (dependendo do fornecedor de serviços). Para iniciar uma conversa, seleccione um contacto e especifique **Chat**.

Bloquear ou desbloquear mensagens

Se, durante uma conversa, quiser bloquear mensagens, seleccione **Opções** > **Bloquear contacto**.

Para bloquear as mensagens de um contacto específico da sua lista de contactos, seleccione-o em **Conversas** e especifique **Opções** > **Bloquear contacto** > **OK**.

Para desbloquear um contacto, seleccione **Opções** > **Lista bloqueados**, no menu principal de MI. Seleccione o contacto que pretende desbloquear e especifique **Desbloq.** > **OK**.

Grupos

Pode utilizar os grupos públicos disponibilizados pelo fornecedor de serviços ou criar os seus próprios grupos privados para uma conversa de MI.

Pode gravar favoritos de grupos públicos mantidos pelo seu fornecedor de serviços. Estabeleça a ligação ao serviços de MI e seleccione **Grupos** > **Grupos públicos**. Seleccione um grupo e **Aderir**. Se não faz parte do grupo, introduza o seu pseudónimo como alcunha para o grupo.

Para apagar um grupo da lista, seleccione **Opções** > **Apagar grupo**.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para procurar um grupo, seleccione **Grupos** > **Grupos públicos** > **Procurar grupos**.

Para criar um grupo privado, estabeleça a ligação ao serviço de MI e, a partir do menu principal, seleccione **Opções** > **Criar grupo**. Introduza o nome do grupo e o pseudónimo que pretende utilizar como alcunha. Marque os membros do grupo privado na lista de contactos e escreva um convite.

Mensagens de voz

A caixa de correio de voz é um serviço de rede que pode ter de subscrever. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Para efectuar uma chamada para a sua caixa de correio de voz, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens de voz** > **Ouvir mensagens de voz**.

Para introduzir, procurar ou modificar o número da caixa de correio de voz, seleccione **Número da caixa de correio de voz**.

Caso seja suportado pela rede, o ícone indica mensagens de voz novas. Para efectuar uma chamada para o número da sua caixa de correio de voz, seleccione **Ouvir**.

Mensagens de informação

Pode receber mensagens sobre vários temas, do seu fornecedor de serviços (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Msgs informativas** e entre as opções disponíveis.

Comandos do serviço

Os comandos de serviço permitem-lhe escrever e enviar, para o fornecedor de serviços, pedidos de serviços (comandos USSD) como, por exemplo, comandos de activação de serviços de rede.

Para escrever e enviar o pedido de serviço, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Comandos de serviço**. Para obter informações detalhadas, contacte o fornecedor de serviços.

Apagar mensagens

Apague uma única mensagem, todas as mensagens ou uma pasta.

Para apagar mensagens, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Apagar mensagens** > **Por mensagem** para apagar uma única mensagem, **Por pasta** para apagar todas as mensagens de uma pasta ou **Todas as msgs.**.

Mensagens do SIM

As mensagens do SIM são mensagens de texto específicas que estão guardadas no cartão SIM.

Pode copiar ou mover essas mensagens do SIM para a memória do telemóvel, mas não o contrário.

Para ler as mensagens do SIM, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Opções** > **Mensagens do SIM**.

Definições de mensagens

Definições gerais

As definições gerais são comuns às mensagens de texto e às mensagens multimédia.

Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Definiç. das mensagens** > **Definições gerais** e entre as seguintes opções:

- **Gravar mensagens enviadas** — Seleccione **Sim** para guardar as mensagens enviadas na pasta **Itens enviados**.
- **Substituições em Itens enviados** — Seleccione **Permitido** para substituir as mensagens antigas enviadas pelas novas quando a memória de mensagens estiver cheia. Esta definição só é apresentada se seleccionar **Gravar mensagens enviadas** > **Sim**.
- **Tamanho das letras** — Seleccione o tamanho das letras utilizado nas mensagens.
- **Risonhos gráficos** — Seleccione **Sim** para definir o dispositivo para substituir os risonhos baseados em caracteres por risonhos gráficos.

Mensagens de texto

As definições das mensagens de texto afectam o modo como as mensagens de texto e e-mail SMS são enviadas, recebidas e vistas.

Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Definiç. das mensagens** > **Msgs. de texto** e entre as seguintes opções:

- **Relatórios de entrega** — Seleccione **Sim** para solicitar à rede que lhe envie relatórios de entrega das mensagens que enviar (serviço de rede).

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Centros de mensagens** — Seleccione **Adicionar centro** para definir o número de telefone e o nome do centro de mensagens necessário para enviar mensagens de texto. Este número é-lhe enviado pelo seu fornecedor de serviços.
- **Centro mensagens em utilização** — para seleccionar o centro de mensagens em utilização.
- **Centros de mensagens de e-mail** — Seleccione **Adicionar centro** para definir os números de telefone e o nome do centro de e-mail, para envio de e-mails SMS.
- **Centro de e-mails em utilização** — para seleccionar o centro de mensagens de e-mail SMS em utilização.
- **Validade da mensagem** — para seleccionar o tempo durante o qual a rede tenta entregar a mensagem.
- **Mensagem enviada como** — para seleccionar o formato das mensagens a serem enviadas: **Texto**, **Pager** ou **Fax** (serviço de rede)
- **Usar dados por pacotes** — Seleccione **Sim** para definir o serviço GPRS como portadora preferida para SMS.
- **Suporte de caracteres** — Especifique **Inteiro** para seleccionar todos os caracteres da mensagem para serem enviados como visualizados. Se seleccionar **Reduzido**, os caracteres com acentos e outros símbolos podem ser convertidos noutros caracteres.
- **Resposta via mesmo centro** — Seleccione **Sim** para permitir que o destinatário da mensagem envie uma resposta utilizando o centro de mensagens do utilizador (serviço de rede).

Mensagens multimédia

As definições das mensagens afectam o modo como as mensagens multimédia são enviadas, recebidas e vistas.

Pode receber definições de configuração para as mensagens multimédia sob a forma de mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 7. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte "Configuração", p. 29.

Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Definiç. das mensagens** > **Msgs. multimédia** e entre as seguintes opções:

- **Relatórios de entrega** — Seleccione **Sim** para solicitar à rede que lhe envie relatórios de entrega das mensagens que enviar (serviço de rede).
- **Tamanho img. (multimédia plus)** — para definir o tamanho da imagem em mensagens multimédia plus
- **Tamanho imagem (multimédia)** — para definir o tamanho da imagem em mensagens multimédia
- **Tempo predefinido para os slides** — para especificar o tempo predefinido entre slides nas mensagens multimédia
- **Permitir recepção multimédia** — Seleccione **Sim** ou **Não** para receber ou bloquear a recepção de mensagens multimédia. Se seleccionar **Na rede subscrita**, não pode receber mensagens multimédia fora da sua rede. A predefinição do serviço de mensagens multimédia é, geralmente, **Na rede subscrita**. A disponibilidade deste menu depende do telemóvel.
- **Mensagens multimédia a chegar** — para permitir a recepção automática de mensagens multimédia, recebê-las manualmente depois de interrogado ou rejeitar a recepção. Esta definição não é apresentada se a opção **Permitir recepção multimédia** estiver definida como **Não**.
- **Permitir anúncios** — para receber ou rejeitar publicidade. Esta definição não é apresentada, se a opção **Permitir recepção multimédia** estiver definida como **Não** ou a opção **Mensagens multimédia a chegar** estiver definida como **Rejeitar**.
- **Definições de configuração** — Seleccione **Configuração** para que sejam apresentadas as configurações que suportam mensagens multimédia. Seleccione um operador de rede, **Predefinidas**, ou **Config. pessoal** para as mensagens multimédia. Seleccione **Conta** e uma conta MMS incluída nas definições de configuração activas.

Mensagens de e-mail

As definições afectam o modo como as mensagens de e-mail são enviadas, recebidas e vistas. Pode receber as definições como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 7. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte "Configuração", p. 29.

Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Definiç. das mensagens** > **Msgs. de e-mail** para que sejam apresentadas as opções.

8. Contactos

Pode gravar nomes e números de telefone (contactos) na memória do dispositivo e na memória do cartão SIM.

A memória do dispositivo pode guardar contactos com detalhes adicionais, tais como vários números de telefone e itens de texto. Também pode guardar uma imagem para um número limitado de contactos.

A memória do cartão SIM pode guardar nomes com um número de telefone associado. Os contactos guardados no cartão de memória SIM são indicados por .

Guardar nomes e números de telefone

Os nomes e os números são guardados na memória utilizada.

Para guardar um nome e um número de telefone, seleccione **Menu** > **Contactos** > **Nomes** > **Opções** > **Juntar novo cont.**.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Guardar detalhes

Na memória do dispositivo, pode guardar diferentes tipos de números de telefone, um toque ou um clip de vídeo e pequenos itens de texto, para um contacto.

O primeiro número guardado é definido automaticamente como padrão e aparece com um contorno à volta do indicador de tipo de número (por exemplo,). Quando selecciona um nome nos contactos (por exemplo, para efectuar uma chamada), é utilizado o número padrão, a não ser que seleccione outro.

Certifique-se de que a memória utilizada é a do **Telemóvel** ou **Telemóvel e SIM**. Consulte "Definições", p. 23.

Procure o contacto para acrescentar um detalhe e seleccione **Detalhes** > **Opções** > **Juntar detalhe**.

Seleccione uma das opções disponíveis.

Definições

Estas definições permitem especificar onde são guardadas as informações dos contactos e a forma como são apresentadas, bem como a quantidade de memória livre.

Seleccione **Menu** > **Contactos** > **Definições** e entre as seguintes opções:

- **Memória em utilização** — para seleccionar o cartão SIM ou a memória do telemóvel para os contactos. Seleccione **Telemóvel e SIM** para obter nomes e números de ambas as memórias. Nesse caso, quando o utilizador guarda nomes e números, estes são gravados na memória do telemóvel.
- **Vista Contactos** — para seleccionar a forma como os nomes e os números existentes nos **Contactos** são apresentados.
- **Apresentação do nome** — para especificar a parte do nome do contacto que é apresentada primeiro, o nome próprio ou o apelido.
- **Tamanho das letras** — para definir o tamanho das letras para a lista de contactos.
- **Estado da memória** — para ver a capacidade de memória livre e utilizada.

Grupos

Seleccione **Menu** > **Contactos** > **Grupos** para organizar os nomes e os números de telefone guardados na memória segundo grupos, com tons de toque e imagens de grupo diferentes.

Procurar um contacto

Seleccione **Menu** > **Contactos** > **Nomes** e percorra a lista dos contactos ou introduza os primeiros caracteres do nome que pretende procurar.

Copiar ou mover contactos

Para copiar ou mover um contacto entre a memória do cartão SIM e a memória do telemóvel, seleccione **Menu** > **Contactos** > **Nomes**. Seleccione o contacto que pretende copiar ou mover e **Opções** > **Copiar contacto** ou **Mover contacto**.

Para copiar ou mover vários contactos, seleccione o primeiro contacto que pretende copiar ou mover e **Opções** > **Marcar**. Marque os outros contactos e seleccione **Opções** > **Copiar marcado(s)** ou **Mover marcado(s)**.

Para copiar ou mover todos os contactos entre a memória do cartão SIM e a memória do telemóvel, seleccione **Menu** > **Contactos** > **Copiar contactos** ou **Mover contactos**.

A memória do cartão SIM pode gravar nomes com um número de telefone associado.

Editar detalhes de contactos

Procure o contacto e seleccione **Detalhes**.

Para modificar um nome, número ou item de texto, ou para alterar a imagem, seleccione **Opções** > **Editar**.

Para alterar o tipo de número, seleccione-o e especifique **Opções** > **Mudar tipo**. Para definir o número seleccionado como número predefinido, especifique **Opções** > **Fica como predef.**.

Apagar contactos

Para apagar um contacto, procure o contacto pretendido e seleccione **Opções** > **Apagar contacto**.

Para apagar todos os contactos e os detalhes anexados a estes do telemóvel ou da memória do cartão SIM, seleccione **Menu** > **Contactos** > **Apagar tds. contactos** > **Da mem. do telem.** ou **Do cartão SIM**.

Para apagar um número, um item de texto ou uma imagem associada ao contacto, procure o contacto e seleccione **Detalhes**. Seleccione o detalhe pretendido e especifique **Opções** > **Apagar** e entre as opções disponíveis.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sincronizar tudo

Sincronize a sua agenda, dados de contactos e notas com um servidor de Internet remoto (serviço de rede). Consulte "Sincronizar a partir de um servidor", p. 28.

Cartões de visita

Pode enviar e receber as informações de contacto de uma pessoa, sob a forma de cartão de visita, através de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard.

Para enviar um cartão de visita, procure o contacto e seleccione **Detalhes** > **Opções** > **Enviar cartão vis.**.

Quando receber um cartão de visita, seleccione **Mostrar** > **Gravar** para guardar o cartão de visita na memória do telemóvel. Para rejeitar o cartão de visita, seleccione **Sair** > **Sim**.

Marcação de atalhos

O dispositivo permite a marcação de um número de telefone com uma única tecla. Pode ser atribuído um número de telefone às teclas numéricas **2** a **9**. Para atribuir um número de telefone a uma tecla numérica, especifique **Menu** > **Contactos** > **Marcações rápidas** e seleccione o número que pretende atribuir como atalho para a **Marcação rápida**.

Seleccione **Atribuir** ou, se já tiver sido atribuído um número à tecla, especifique **Opções** > **Alterar**.

Seleccione **Procurar** e o contacto que pretende atribuir a um atalho. Se a **Marcação rápida** estiver desactivada, o telemóvel pergunta se a pretende activar.

Para efectuar chamadas utilizando os atalhos, prima a tecla correspondente, sem soltar. Consulte "Marcação de atalhos", p. 13.

Informações, serviços e meus números

Seleccione **Menu** > **Contactos** e entre um destes submenus:

- **Números de informação** — para ligar para os números de informação do seu fornecedor de serviços, se estiverem incluídos no cartão SIM (serviço de rede).
- **Números de serviços** — para ligar para os números de serviço do seu fornecedor de serviços, se estiverem incluídos no cartão SIM (serviço de rede).
- **Meus números** — para ver os números de telefone atribuídos ao cartão SIM, se os números estiverem incluídos no cartão SIM.

9. Registo de chamadas

O dispositivo regista as chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas se a rede suportar esta função, se o dispositivo estiver ligado e se se encontrar dentro da área de cobertura da rede.

Para ver as informações sobre as suas chamadas, seleccione **Menu** > **Registo** > **Chamadas n/atendidas**, **Chamadas recebidas** ou **Números marcados**.

Para ver as chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas recentemente, por ordem cronológica, seleccione **Registo de chamadas**. Para ver os contactos para os quais enviou mensagens recentemente, seleccione **Destinatários de msgs.**.

Para ver as informações aproximadas sobre as suas comunicações recentes, seleccione **Menu** > **Registo** > **Duração das chamadas**, **Contad. dados pacotes** ou **Temp. ligaç. dados pac.**.

Para ver quantas mensagens de texto e multimédia enviou e recebeu, seleccione **Menu** > **Registo** > **Registo de mensagens**.

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Nota: Alguns temporizadores, incluindo o temporizador de duração, podem ser reinicializados durante upgrades de serviços ou de software.

10. Posicionamento

A rede pode enviar-lhe um pedido de posicionamento (serviço de rede). Contacte o seu fornecedor de serviços para subscrever e acordar as condições de fornecimento de informações de posicionamento.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para aceitar ou rejeitar um pedido de posicionamento, seleccione **Aceitar** ou **Rejeitar**. Se não atender o pedido, o telemóvel aceita-o ou rejeita-o automaticamente em conformidade com o que o utilizador tiver acordado com o operador de rede ou o fornecedor de serviços. O telemóvel apresenta a indicação **1 pedido de posição falhado**. Para ver o pedido de posicionamento não atendido, seleccione **Mostrar**.

Para ver as informações sobre os últimos 10 pedidos e notificações de privacidade ou para os apagar, seleccione **Menu** > **Registo** > **Posicionamento** > **Registo posições** > **Abrir pasta** ou **Apagar todos**.

11. Definições

Perfis

O telemóvel tem vários grupos de definições, denominados perfis, para os quais é possível personalizar os tipos de toque para ocasiões e ambientes diferentes.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Perfis**, o perfil pretendido e entre as seguintes opções:

- **Activar** — para activar o perfil seleccionado.
- **Personalizar** — para personalizar o perfil. Seleccione a definição que pretende mudar e efectue as alterações.
- **Temporário** — para definir o perfil de modo a ficar activo durante um determinado período de tempo, até um máximo de 24 horas, e para definir a hora de fim. Quando o tempo definido para o perfil chega ao fim, é activado o perfil anterior sem temporização.

Temas

Um tema contém elementos que permitem personalizar o seu dispositivo.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Temas** e entre as seguintes opções:

- **Escolher tema** — para definir um tema. É apresentada uma lista de pastas na **Galeria**. Abra a pasta **Temas** e seleccione um tema.
- **Descarreg. temas** — para abrir uma lista de ligações para descarregar mais temas.

Tons

Pode alterar as definições de tom do perfil activo seleccionado.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Tons**. Pode encontrar as mesmas definições no menu **Perfis**. Consulte "Perfis", p. 25.

Para definir o telemóvel para tocar apenas quando forem recebidas chamadas de números de telefone pertencentes a um grupo seleccionado, especifique **Alerta para**.

Seleccione **Opções** > **Gravar** para guardar as definições ou **Cancelar** para deixar as definições inalteradas.

Se seleccionar o nível mais elevado de tom de toque, este atinge o seu nível mais alto após alguns segundos.

Visor

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Visor** e entre as opções disponíveis:

- **Papel de parede** — para adicionar a imagem de fundo, no modo de espera.
- **Papel de parede** — para adicionar a imagem de fundo, no ecrã inicial.
- **Espera activa** — para activar ou desactivar o modo de espera activa, bem como organizar e personalizar o modo de espera activa.
- **Cor das letras do modo de espera** — para seleccionar a cor para os textos apresentados no modo de espera.
- **Ícones da tecla de navegação** — para ver os ícones dos atalhos da tecla de deslocamento actuais no modo de espera, quando o modo de espera activa está desactivado.
- **Protector de ecrã** — para definir o dispositivo para apresentar um protector de ecrã. Para descarregar mais protectores de ecrã, seleccione **Descar. gráficos**. Para definir o período de tempo após o qual é activado o protector de ecrã, seleccione **Tempo limite**.
- **Poupança de energia** — para poupar energia da bateria.. É apresentada a data e um relógio digital quando não for utilizada qualquer função do dispositivo durante um determinado período de tempo.
- **Modo de suspensão** — para poupar energia da bateria.
- **Tamanho das letras** — para definir o tamanho das letras para as mensagens, contactos e páginas da web.
- **Logótipo do operador** — permite definir o dispositivo para mostrar ou ocultar o logótipo do operador.
- **Ver informação da célula** — para apresentar a identidade da célula, se o operador de rede a disponibilizar.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Hora e data

Para alterar as definições de tipo de relógio, hora, fuso horário e data, seleccione **Menu** > **Definições** > **Data e hora** > **Hora**, **Data** ou **Actualização automát. data e hora** (serviço de rede).

Quando viajar para um destino com um fuso horário diferente, seleccione **Menu** > **Definições** > **Data e hora** > **Hora** > **Fuso horário** e o fuso horário do local onde se encontra em termos de diferença de hora relativamente ao tempo médio de Greenwich (GMT - "Greenwich Mean Time") ou ao tempo universal coordenado (UTC - "Coordinated Universal Time"). A data e a hora são definidas de acordo com o fuso horário e permitem ao dispositivo apresentar a hora correcta de envio das mensagens de texto ou multimédia recebidas.

Meus atalhos

Os atalhos pessoais proporcionam um acesso rápido às funções do dispositivo utilizadas com maior frequência.

Tecla de selecção esquerda

Para seleccionar uma função da lista, seleccione **Menu** > **Definições** > **Meus atalhos** > **Tecla selec. esq.**.

Se a tecla de selecção esquerda for **Ir para** para activar uma função, no modo de espera, seleccione **Ir para** > **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Opções selecção** — para adicionar uma função à lista de atalhos ou remover uma.
- **Organizar** — para reorganizar as funções da lista de atalhos pessoais.

Tecla de selecção direita

Para seleccionar uma função da lista, seleccione **Menu** > **Definições** > **Meus atalhos** > **Tecla de selecção direita**.

Tecla de navegação

Para atribuir outras funções do dispositivo à tecla de navegação (tecla de deslocamento) a partir de uma lista predefinida, seleccione **Menu** > **Definições** > **Meus atalhos** > **Tecla de navegação**.

Comandos de voz

Permite efectuar chamadas para contactos e executar funções do dispositivo dizendo um comando de voz.

Os comandos de voz dependem do idioma e o utilizador precisa de definir o **Idioma reconhecimento de voz** antes de utilizar comandos de voz. Consulte "Telemóvel", p. 29.

Para seleccionar as funções do dispositivo que pretende activar com um comando de voz, especifique **Menu** > **Definições** > **Meus atalhos** > **Comandos de voz** e uma pasta. Marque uma função. indica que a etiqueta de voz está activa. Para activar a etiqueta de voz, seleccione **Juntar**. Para reproduzir o comando de voz activado, seleccione **Reprod.**. Consulte "Marcação por voz melhorada", p. 13.

Para gerir os comandos de voz, marque uma função do dispositivo e seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Modificar** ou **Remover** — para alterar ou desactivar o comando de voz da função seleccionada
- **Adicionar todos** ou **Remover todos** — para activar ou desactivar os comandos de voz para todas as funções existentes na lista de comandos de voz.

Infravermelhos

Pode configurar o telemóvel para enviar e receber dados através da porta de infravermelhos (IV) para ou de um telefone compatível com IRDA ou um dispositivo de dados.

Não aponte o feixe dos raios infravermelhos (IV) na direcção dos olhos nem o deixe interferir com outros dispositivos de IV. Este dispositivo é um produto laser Classe 1.

Quando enviar ou receber dados, certifique-se de que as portas de IV dos dispositivos emissor e receptor estão a apontar uma para a outra e de que não existem obstruções entre os dispositivos.

Para activar ou desactivar a porta de IV do telemóvel, seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Infravermelhos**.

Se a transferência de dados não for iniciada no intervalo de 2 minutos após a activação da porta de IV, a ligação é cancelada e tem de ser reiniciada.

Indicador de ligação por IV

- Quando o indicador se apresenta de forma contínua, a ligação por IV está activada e o telemóvel está pronto para enviar ou receber dados através da respectiva porta de IV.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Quando o indicador se apresenta de forma intermitente, o telemóvel está a tentar estabelecer uma ligação com o outro dispositivo ou foi perdida uma ligação.

Bluetooth

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite-lhe ligar o dispositivo a um dispositivo compatível com Bluetooth num raio de 10 metros. Uma vez que os dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth comunicam através de ondas rádio, o dispositivo e os outros dispositivos não precisam de estar em linha-de-mira, apesar de a ligação poder estar sujeita a interferências devido a obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: Generic access, Network access, Generic object exchange, Advanced audio distribution, Audio video remote control, Hands-free, Headset, Object push, File transfer, Dial-up networking, SIM access e Serial port. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

A utilização de funções com tecnologia Bluetooth ou que permitam que as funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a duração da mesma.

Configurar uma ligação Bluetooth

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectivi-dade** > **Bluetooth** e entre as seguintes opções:

- **Bluetooth** — Seleccione **Ligar** para activar a função Bluetooth. indica que a função Bluetooth está activada.
- **Visibilidade do meu telemóvel** — para especificar a forma como o dispositivo é mostrado aos outros dispositivos Bluetooth.
- **Procurar acessórios áudio** — para procurar dispositivos de áudio compatíveis com Bluetooth. Seleccione o dispositivo que pretende ligar ao telemóvel.
- **Dispositivos activos** — para verificar qual das ligações Bluetooth está actualmente activa.
- **Dispositivos emparelhados** — para procurar quaisquer dispositivos Bluetooth existentes no raio de cobertura. Seleccione **Novo** para que seja apresentada uma lista de qualquer dispositivo Bluetooth no raio de alcance. Seleccione um dispositivo e **Emparel.**. Introduza um código Bluetooth acordado do dispositivo (até 16 caracteres) para emparelhar o dispositivo com o seu dispositivo. Só precisa de introduzir este código quando liga o dispositivo pela primeira vez. O dispositivo estabelece a ligação ao outro dispositivo e o utilizador pode iniciar a transferência de dados.
- **Nome do meu telemóvel** — para especificar o nome do dispositivo para ligações Bluetooth.

Se estiver preocupado com a segurança, desligue a função Bluetooth ou especifique a **Visibilidade do meu telemóvel** como **Oculto**. Só deve aceitar comunicações Bluetooth de outros utilizadores da sua confiança.

Dados por pacotes

O GPRS ("General Packet Radio Service" - serviço geral de rádio por pacotes) é um serviço de rede que permite utilizar dispositivos móveis para enviar e receber dados através de redes baseadas em IP ("Internet Protocol" - protocolo de Internet).

Para definir a forma de utilizar o serviços, seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Dados por pacotes** > **Ligação de dados por pacotes** e uma das seguintes opções:

- **Quando necessár.** — para definir o estabelecimento da ligação de dados por pacotes quando esta for necessária para uma aplicação. A ligação será fechada quando a aplicação for terminada.
- **Sempre em linha** — para definir o dispositivo para estabelecer automaticamente a ligação a uma rede de dados por pacotes, ao ser ligado.

Pode ligar o dispositivo a um PC compatível, utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth ou uma ligação por cabo de dados USB, e utilizá-lo como um modem para permitir a ligação GPRS a partir do PC.

Para especificar as definições de ligações a partir do PC, seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Dados por pacotes** > **Definições de dados por pacotes** > **Ponto de acesso activo** e active o ponto de acesso que pretende utilizar. Seleccione **Modificar ponto de acesso activo** > **Nome p/ ponto de acesso**, introduza um nome para alterar as definições do ponto de acesso e seleccione **OK**. Especifique **Ponto acesso de dados por pacotes**, introduza o nome de acesso (APN) para estabelecer uma ligação a uma rede e seleccione **OK**.

Estabeleça uma ligação por Internet para utilizar o telefone como um modem. Consulte "Nokia PC Suite", p. 43. Se tiver especificado as definições tanto no PC como no dispositivo, serão utilizadas as definições do PC.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Transferência de dados

Sincronize a agenda, os dados de contacto e as notas com outro dispositivo compatível (por exemplo, um dispositivo móvel), um PC compatível ou um servidor de Internet remoto (serviço de rede).

O dispositivo permite transferir dados entre um PC compatível e outro dispositivo compatível, quando é utilizado sem um cartão SIM.

Lista de contactos de transferência

Para copiar ou sincronizar os dados do dispositivo, o nome e as definições do dispositivo têm de encontrar-se na lista de contactos de transferência. Se receber dados de outro dispositivo (por exemplo, um dispositivo móvel compatível), o contacto de transferência correspondente é acrescentado automaticamente à lista, utilizando os dados de contacto do outro dispositivo.**Sincr. c/servidor** e **Sincronizar c/PC** são os itens originais da lista.

Para acrescentar um contacto de transferência novo à lista (por exemplo, um dispositivo móvel), seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Transf. dados** > **Opções** > **Adicionar contacto** > **Sinc. c/ telemóvel** ou **Copiar do telemóv.** e introduza as definições de acordo com o tipo de transferência.

Para editar a cópia e as definições de sincronização, seleccione um contacto da lista de contactos de transferência e **Opções** > **Editar**.

Para apagar um contacto de transferência, seleccione-o da lista de contactos de transferência e **Opções** > **Apagar**.

Transferência de dados com um dispositivo compatível

Para a sincronização, utilize uma ligação sem fios Bluetooth ou uma ligação por cabo. A recepção de dados deverá ter sido activada no outro dispositivo.

Para iniciar a transferência de dados, seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Transf. dados** e o contacto de transferência de uma lista que não seja **Sincr. c/servidor** ou **Sincronizar c/PC**.

De acordo com as definições, os dados seleccionados são copiados ou sincronizados.

Sincronizar a partir de um PC

Para sincronizar dados da agenda, notas e contactos, instale o software Nokia PC Suite do dispositivo no PC. Utilize a tecnologia sem fios Bluetooth ou um cabo de dados USB para ligar o dispositivo ao PC e iniciar a sincronização a partir do PC.

Sincronizar a partir de um servidor

Para utilizar um servidor de Internet remoto, subscreva um serviço de sincronização. Para obter mais informações e as definições necessárias para este serviço, contacte o seu fornecedor de serviços. Pode receber as definições como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 7.

Para iniciar a sincronização a partir do dispositivo, seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Transf. dados** > **Sincr. c/servidor**.

Se estiver a realizar a sincronização pela primeira vez ou após uma sincronização interrompida, o processo pode demorar 30 minutos até estar concluído.

Cabo de dados USB

Pode utilizar o cabo de dados USB para transferir dados entre o dispositivo e um PC compatível ou uma impressora que suporte a tecnologia PictBridge. Também pode utilizar o cabo de dados USB com o Nokia PC Suite.

Para activar o dispositivo para a transferência de dados ou impressão de imagens, ligue o cabo de dados. Confirme "**Cabo de dados USB ligado. Escolher modo.**" e seleccione entre as seguintes opções:

- **Modo Nokia** — para utilizar o cabo para o PC Suite.
- **Impres. e média** — para utilizar o dispositivo com uma impressora PictBridge compatível ou com um PC compatível.
- **Armazen. dados** — para estabelecer ligação a um PC que não possua o software Nokia e utilizar o dispositivo como dispositivo de armazenamento de dados.

Para alterar o modo USB, seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Cabo dados USB** e o modo USB pretendido.

Chamadas

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Chamadas** e entre as seguintes opções:

- **Desvio de chamadas** — para desviar as chamadas recebidas (serviço de rede). Pode não conseguir desviar todas as chamadas, se algumas das funções de restrição de chamadas estiverem activas. Consulte "Segurança", p. 30.
- **Melhoria de voz** — Seleccione **Activa** para melhorar a inteligibilidade das palavras, especialmente em ambientes ruidosos.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Qualquer tecla para atender** — Seleccione **Sim** para atender uma chamada recebida premindo brevemente qualquer tecla, à excepção das teclas de selecção esquerda e direita ou da tecla Terminar.
- **Remarcação automática** — Seleccione **Sim** para o dispositivo efectuar um máximo de 10 tentativas para efectuar a chamada após uma tentativa de chamada sem êxito.
- **Marcação rápida** — Seleccione **Activada** para marcar os nomes e os números de telefone atribuídos às teclas numéricas 2 a 9, premindo a tecla numérica correspondente, sem soltar.
- **Serviço de chamadas em espera** — Seleccione **Activar** para definir a rede para o notificar da recepção de uma chamada quando tiver uma chamada em curso (serviço de rede). Consulte "Atender ou rejeitar uma chamada", p. 13.
- **Resumo após chamada** — Seleccione **Sim** para mostrar brevemente a duração aproximada após cada chamada.
- **Enviar a minha identidade** — Seleccione **Sim** para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar (serviço de rede). Para utilizar a definição acordada com o operador de rede, seleccione **Definido pela rede**.
- **Linha para chamadas a efectuar** — para seleccionar a linha telefónica 1 ou 2 para efectuar chamadas, se esta função for suportada pelo cartão SIM (serviço de rede).

Telemóvel

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** e entre as seguintes opções:

- **Definições de idioma** — Para definir o idioma apresentado nos ecrãs do dispositivo, seleccione **Idioma do telemóvel**. **Automática** selecciona o idioma, em função das informações incluídas no cartão SIM. Para escolher o idioma do cartão USIM, seleccione **Idioma do SIM**. Para definir um idioma para a reprodução de voz, seleccione **Idioma reconhecimento de voz**. Consulte "Marcação por voz melhorada", p. 13.
- **Protecção segurança do teclado** — Para definir o dispositivo para pedir o código de segurança quando o utilizador desbloqueia a protecção do teclado. Introduza o código de segurança e seleccione **Activar**.
- **Bloqueio automático de teclas** — para bloquear automaticamente o teclado após um período de tempo predefinido, quando o dispositivo está em modo de espera e não é utilizada qualquer função. Seleccione **Activar** e especifique o tempo.
- **Nota de boas vindas** — para escrever a nota que é apresentada quando o dispositivo é ligado.
- **Pergunta de voo** — O dispositivo pergunta, sempre que é ligado, se o utilizador pretende utilizar o perfil de voo. Com o perfil de voo são desligadas todas as ligações de rádio. O perfil de voo deve ser utilizado em locais sensíveis às emissões de rádio.
- **Actualizações do telemóvel** — para receber actualizações do software enviadas pelo seu fornecedor de serviços (serviço de rede). Esta opção pode não estar disponível, dependendo do dispositivo. Consulte "Actualizações do software através do ar", p. 30.
- **Escolha de operador** — Seleccione **Automática** para definir o dispositivo para seleccionar automaticamente uma das redes celulares disponíveis na sua área. Com **Manual**, pode especificar uma rede que tenha celebrado um acordo de roaming com o seu operador de rede.
- **Confirmar acções serviço SIM** — Consulte "Serviços SIM", p. 43.
- **Activar textos de ajuda** — para seleccionar se o dispositivo apresenta textos de ajuda.
- **Tom inicial** — O dispositivo emite um tom quando é ligado.

Acessórios

Este menu ou as opções seguintes só são apresentadas se o dispositivo estiver ou tiver estado ligado a um acessório móvel compatível.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Acessórios**. Seleccione um acessório e uma das seguintes opções, dependendo do acessório:

- **Perfil predefinido** — para especificar o perfil que pretende que seja activado automaticamente quando ligar o acessório seleccionado.
- **Atendimento automático** — para configurar o dispositivo para atender automaticamente uma chamada após um período de 5 segundos. Se a função **Aler. ch. chegar:** estiver definida como **1 só bip** ou **Sem toque**, o atendimento automático é desactivado.
- **Luzes** — para especificar as luzes como **Ligadas** de forma permanente. Seleccione **Automáticas** para definir as luzes como acesas durante 15 segundos depois de ser premida qualquer tecla.
- **Telemóvel texto** — Seleccione **Utilizar telemóvel de texto** > **Sim** para utilizar esta definição em vez das definições do auricular ou do auxiliar de audição.

Configuração

Pode configurar o dispositivo com as definições necessárias para determinados serviços. O fornecedor de serviços também lhe pode enviar estas definições. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 7.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Configuração** e entre as seguintes opções:

- **Defs. de configuração predefinida** — para ver os fornecedores de serviços guardados no dispositivo. Para especificar as definições de configuração do operador de rede como predefinição, seleccione **Opções** > **Estab. como pred.**.
- **Activar predefs. em todas aplics.** — para activar as definições de configuração predefinidas para as aplicações suportadas.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Ponto de acesso preferido** — para ver os pontos de acesso guardados. Seleccione um ponto de acesso e especifique **Opções** > **Detalhes** para ver o nome do operador de rede, a portadora de dados e o ponto de acesso de dados por pacotes ou número de marcação telefónica GSM.
- **Ligar ao suporte fornec. serviços** — para descarregar as definições de configuração do seu fornecedor de serviços.
- **Definições gestor de dispositivos** — para permitir ou evitar que o dispositivo receba actualizações de software. Esta opção pode não estar disponível, dependendo do dispositivo. Consulte "Actualizações do software através do ar", p. 30.
- **Defs. de configuração pessoais** — para acrescentar manualmente contas pessoais novas para vários serviços e para as activar ou apagar. Para adicionar uma nova conta pessoal, se não tiver adicionado nenhuma, seleccione **Jnt. nova**; caso contrário, seleccione **Opções** > **Juntar novo**. Seleccione o tipo de serviço e especifique cada um dos parâmetros necessários. Os parâmetros diferem de acordo com o tipo de serviço seleccionado. Para apagar ou activar uma conta pessoal, seleccione-a e especifique **Opções** > **Apagar** ou **Activar**.

Segurança

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Segurança** e entre as seguintes opções:

- **Pedido do código PIN** e **Pedido do código UPIN** — para definir o dispositivo para solicitar o código PIN ou UPIN sempre que for ligado. Alguns cartões SIM não permitem a desactivação do pedido do código.
- **Pedido do código PIN2** — para especificar se o código PIN2 deve ser solicitado ao ser utilizada uma função específica do dispositivo que esteja protegida pelo código PIN2. Alguns cartões SIM não permitem a desactivação do pedido do código.
- **Restrição de chamadas** — para restringir as chamadas recebidas e efectuadas no dispositivo (serviço de rede). É necessária uma palavra-passe de restrição.
- **Marcações permitidas** — para restringir as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados, se esta função for suportada pelo cartão SIM. Quando a função de marcações permitidas está activa, não é possível estabelecer ligações GPRS, excepto ao enviar mensagens de texto através de uma ligação GPRS. Neste caso, o número de telefone do destinatário e o número do centro de mensagens têm de estar incluídos na lista de marcações permitidas.
- **Grupo restrito** — para especificar um grupo de pessoas para o qual pode efectuar chamadas e do qual pode receber chamadas (serviço de rede).
- **Nível de segurança** — Seleccione **Telemóvel** para definir o dispositivo para pedir o código de segurança sempre que um cartão SIM novo for inserido no dispositivo. Se especificar **Memória**, o dispositivo pede o código de segurança quando estiver seleccionada a memória do cartão SIM e o utilizador pretender mudar a memória que está a ser utilizada.
- **Códigos de acesso** — para alterar os códigos de segurança, PIN, UPIN, PIN2 ou a palavra-passe de restrição.
- **Código em utilização** — para especificar se deve ser activado o código PIN ou UPIN.
- **Certificados de autoridade** ou **Certificados do utilizador** — para ver a lista de certificados de autorização ou de utilizador descarregados para o dispositivo. Consulte "Certificados", p. 42.
- **Definições do módulo de segurança** — para ver **Detalhes do módulo de segurança**, activar **Pedido do PIN do módulo** ou alterar o PIN do módulo e o PIN de assinatura. Consulte "Códigos de acesso", p. 7.

Actualizações do software através do ar

Aviso: Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Não deixe de realizar cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe actualizações do software do dispositivo, directamente para este, utilizando a tecnologia OTA ("Over-The-Air" - através do ar) (serviço de rede). Esta opção pode não estar disponível, dependendo do dispositivo.

Definições de actualização do software

Para permitir ou anular a permissão de actualizações do software, seleccione **Menu** > **Definições** > **Configuração** > **Definições gestor de dispositivos** > **Actualiz. sw. fornecedor serviços** e as seguintes opções:

- **Permitir sempre** — para realizar automaticamente todos os descarregamentos e actualizações de software.
- **Rejeitar sempre** — para rejeitar actualizações do software.
- **Confirmar prim.** — para realizar descarregamentos e actualizações de software apenas após a sua confirmação (predefinição).

Solicitar uma actualização de software

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Actualizações do telemóvel** para pedir ao seu operador de rede actualizações de software disponíveis. Seleccione **Detalhes do software actual** para consultar a versão de software actual e

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

verificar se é necessária uma actualização. Seleccione **Descarregar software do telemóvel** para descarregar e instalar uma actualização de software. Siga as instruções apresentadas no visor.

Instalar uma actualização de software

Se a instalação tiver sido cancelada após o descarregamento, seleccione **Instalar actualização do software** para iniciar a instalação.

A actualização de software pode demorar vários minutos. Se ocorrerem problemas com a instalação, contacte o seu fornecedor de serviços.

Repor os valores de origem

Para repor os valores originais de algumas definições de menu, seleccione **Menu** > **Definições** > **Repor valores origem**. Introduza o código de segurança.

Os nomes e os números de telefone guardados nos **Contactos** não são apagados.

12. Menu do operador

Este menu permite-lhe aceder a um portal dos serviços fornecidos pelo seu operador de rede. O nome e o ícone dependem do operador. Para mais informações, contacte o operador de rede. O operador pode actualizar este menu através de uma mensagem de serviço. Consulte "Caixa de entrada do serviço", p. 41.

13. Galeria

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

Pode gerir imagens, clips de vídeo, ficheiros de música, temas, gráficos, tons, gravações e ficheiros recebidos. Estes ficheiros estão guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória anexo e podem ser organizados por pastas.

O dispositivo suporta um sistema de chave de activação para proteger os conteúdos adquiridos. Verifique sempre os termos de entrega de quaisquer conteúdos e códigos de activação antes de os adquirir, pois podem estar sujeitos a pagamento.

Pastas e ficheiros

Para ver a lista de pastas, seleccione **Menu** > **Galeria**.

Para ver a lista de ficheiros numa pasta, seleccione-a e **Abrir**.

Para ver as opções disponíveis para uma pasta ou um ficheiro, seleccione uma pasta ou um ficheiro e **Opções**.

Para ver as pastas do cartão de memória quando mover um ficheiro, marque o cartão de memória e prima a tecla de deslocamento direita.

Imprimir imagens

O dispositivo suporta a aplicação Nokia XPressPrint para imprimir imagens no formato .jpeg.

Para ligar o dispositivo a uma impressora compatível, utilize um cabo de dados ou envie a imagem por Bluetooth para uma impressora que suporte a tecnologia Bluetooth. Consulte "Conectividade de PC", p. 43.

Seleccione a imagem que pretende imprimir e **Opções** > **Imprimir**.

Cartão de memória

Aviso: Mantenha todos os cartões de memória fora do alcance das crianças.

Utilize o cartão de memória para guardar os seus ficheiros multimédia, tais como clips de vídeo, faixas de música e ficheiros de som, bem como imagens e dados de mensagens.

Algumas pastas da **Galeria** que incluírem conteúdos utilizados pelo dispositivo (por exemplo, **Temas**) podem ser guardadas no cartão de memória.

Para inserir um cartão de memória, consulte "Introduzir um cartão microSD", p. 9.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Formatar o cartão de memória

Alguns cartões de memória são fornecidos previamente formatados, enquanto outros requerem formatação. Consulte o representante, para saber se terá de formatar o cartão de memória antes de poder utilizá-lo. Quando formata um cartão de memória, todos os dados existentes no cartão são perdidos para sempre.

Para formatar um cartão de memória, seleccione **Menu** > **Galeria** ou **Aplicações**, a pasta do cartão de memória e **Opções** > **Formatar c. mem.** > **Sim**.

Uma vez concluída a formatação, introduza um nome para o cartão de memória.

Bloquear o cartão de memória

Especifique uma senha para bloquear o cartão de memória contra a utilização não autorizada.

Seleccione a pasta do cartão de memória e **Opções** > **Definir senha**. A senha pode ter até oito caracteres. A senha é guardada no dispositivo e não terá de voltar a introduzi-la enquanto estiver a utilizar o cartão de memória no mesmo dispositivo. Se desejar utilizar o cartão de memória noutro dispositivo, ser-lhe-á solicitada a senha.

Para apagar a senha, seleccione **Opções** > **Apagar senha**.

Verificar o consumo de memória

Verifique o consumo de memória de diferentes grupos de dados e a memória disponível para a instalação de novas aplicações ou software no cartão de memória.

Seleccione o cartão de memória e **Opções** > **Detalhes**.

14. Média

Câmara e vídeo

Esta função está disponível para o telemóvel Nokia 3110 classic.

Pode captar imagens ou gravar clips de vídeo com a câmara incorporada.

Tirar uma fotografia

Para utilizar a função de fotografia, seleccione **Menu** > **Média** > **Câmara** ou, se a função de vídeo estiver activada, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Para captar uma fotografia em formato de paisagem, segure o dispositivo na posição horizontal. No modo de câmara, para ampliar ou diminuir a imagem, desloque-se para cima e para baixo ou prima as teclas de volume.

Para tirar uma fotografia, seleccione **Capturar**. O dispositivo guarda as fotografias no cartão de memória, se disponível, ou na memória do telemóvel.

Seleccione **Opções** para especificar **Activar modo noite**, se a luz for fraca, **Auto temp. activ.** para activar o auto-temporizador, ou **Seq. imgs. activ.** para tirar fotografias numa sequência rápida. Com a definição de tamanho máximo de fotografia, são captadas três fotografias numa sequência; com outra definição de tamanho, são captadas cinco fotografias.

Seleccione **Opções** > **Definições** > **Tempo pré-visualização da imagem** e um tempo para a pré-visualização das fotografias tiradas. Durante o tempo de pré-visualização, seleccione **P/ trás**, para captar outra fotografia, ou **Enviar**, para enviar a fotografia como uma mensagem multimédia.

O dispositivo suporta uma resolução de captação de imagem de até 1280x1024 pixels.

Gravar um clip de vídeo

Para activar a função de vídeo, seleccione **Menu** > **Média** > **Vídeo**; ou se a função da câmara estiver activada, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Para iniciar a gravação de um vídeo, seleccione **Gravar**; para fazer uma pausa na gravação, seleccione **Pausa**; para retomar a gravação, seleccione **Contin.**; para parar a gravação, seleccione **Parar**.

O dispositivo guarda os clips de vídeo no cartão de memória, se disponível, ou na memória do dispositivo.

Opções de câmara e vídeo

Para utilizar um filtro, seleccione **Opções** > **Efeitos** > **Cores falsas**, **Escala cinzentos**, **Sépia**, **Negativo** ou **Solarizar**.

Para adaptar a câmara às condições de luz, seleccione **Opções** > **Equilíbrio brancos** > **Auto**, **Luz do dia**, **Tungsténio** ou **Fluorescente**.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para alterar outras definições da câmara ou de vídeo e para seleccionar o armazenamento da imagem e do vídeo, especifique **Opções** > **Definições** .

Leitor de média

Ver, reproduzir e descarregar ficheiros, tais como imagens, áudio, vídeo e imagens animadas; ou ver vídeos compatíveis transferidos em sequência a partir de um servidor de rede (serviço de rede).

Seleccione **Menu** > **Média** > **Leitor média** > **Abrir Galeria**, **Favoritos**, **Ir para endereço** ou **Descarreg. média** para seleccionar ou descarregar itens de média.

Seleccione **Menu** > **Média** > **Leitor média** > **Intervalo FF/Rew** para especificar a duração do intervalo para o avanço rápido ou o retrocesso.

Configuração para um serviço de transferência de dados em sequência

Pode receber as definições de configuração necessárias para a transferência de dados em sequência sob a forma de mensagem de configuração enviada pelo fornecedor de serviços. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 7. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte "Configuração", p. 29.

Para activar as definições, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione **Menu** > **Média** > **Leitor média** > **Definiç. streaming** > **Configuração**.
2. Seleccione um fornecedor de serviços, **Predefinidas** ou **Config. pessoal** para a transferência de dados em sequência.
3. Seleccione **Conta** e uma conta de serviço de transferência de dados em sequência incluída nas definições de configuração activas.

Leitor de música

O dispositivo inclui um leitor de música que permite ouvir faixas de música ou outros ficheiros de som MP3 ou AAC que o utilizador tenha descarregado da Web ou transferido para o dispositivo com o Nokia PC Suite. Consulte "Nokia PC Suite", p. 43.

Os ficheiros de música guardados na pasta de música, na memória do dispositivo ou no cartão de memória são automaticamente detectados e adicionados à biblioteca de música, quando o dispositivo é ligado.

Para abrir o leitor de música, seleccione **Menu** > **Média** > **Leitor músic.**.

Reproduzir faixas de música

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para utilizar o leitor de música, use as teclas virtuais no visor.

Quando abre o **Leitor de música**, são apresentados os detalhes da primeira faixa da lista de faixas predefinida. Para iniciar a reprodução, seleccione ▷.

Para ajustar o volume, utilize as teclas de volume do dispositivo.

Para fazer uma pausa na reprodução, prima ||.

Para saltar para a faixa seguinte, seleccione ▷▷|. Para saltar para o início da faixa anterior, seleccione |◁◁ duas vezes.

Para avançar rapidamente na faixa actual, seleccione ▷▷|, sem soltar. Para voltar atrás na faixa actual, seleccione |◁◁, sem soltar. Solte a tecla na posição pretendida.

Para parar o leitor de música, prima a tecla Terminar, sem soltar.

Opções do leitor de música

No menu do leitor de música, seleccione uma das seguintes opções:

- **Lista de pistas** — Permite ver todas as faixas disponíveis na lista de faixas activa e reproduzir a faixa pretendida. Para reproduzir uma faixa, seleccione a pretendida e especifique **Reprod.**.
- **Biblioteca música** — Ver todas as faixas disponíveis ordenadas segundo **Artistas**, **Álbuns**, **Géneros**, **Compositores** ou **Listas de faixas**. Seleccione **Actual. bibl.** para actualizar as listas. Para encontrar as listas de faixas criadas com o Nokia Music Manager, seleccione **Listas de faixas** > **Minhas faix.**.
- **Opções de leitura** — Seleccione **Aleatoriamente** para reproduzir as faixas da lista de faixas por uma ordem aleatória. Seleccione **Repetir** para reproduzir repetidamente a faixa actual ou toda a lista de faixas.
- **Equalizador média** — para seleccionar ou configurar uma definição do equalizador.
- **Juntar a Favoritas** — para adicionar a faixa actual à lista de faixas favoritas.
- **Repr. c/ Bluetooth** — para ligar e reproduzir as faixas num acessório de áudio, utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.
- **Utilizar tom** — Para definir a faixa de música que está a ser reproduzida, por exemplo, como tom de toque.
- **Enviar** — para enviar a faixa actual numa mensagem multimédia ou utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Página web** — para aceder a uma página da Internet associada à faixa a ser reproduzida actualmente e que se apresenta desactivada se não existir uma página de Internet disponível.
- **Descarreg. música** — para estabelecer ligação a um serviço da Internet.
- **Estado memória** — para ver a capacidade de memória livre e utilizada.

Rádio

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Esta função está disponível para o telemóvel Nokia 3110 classic.

Seleccione **Menu** > **Média** > **Rádio**.

Para utilizar as teclas gráficas , , ou no visor, desloque-se para a esquerda ou para a direita para a tecla pretendida e seleccione-a.

Guardar frequências de rádio

1. Para iniciar a procura, prima ou , sem soltar. Para alterar a frequência de rádio em incrementos de 0.05 MHz, prima brevemente ou .
2. Para guardar uma frequência numa localização de memória de 1 a 9, prima a tecla numérica correspondente, sem soltar. Para guardar uma frequência numa localização de memória de 10 a 20, prima brevemente **1** ou **2** e prima a tecla numérica pretendida de **0** a **9**, sem soltar.
3. Introduza o nome da estação de rádio.

Ouvir rádio

Seleccione **Menu** > **Média** > **Rádio**. Para escolher a frequência pretendida, seleccione ou ou prima a tecla do auricular. Para seleccionar a localização de uma estação de rádio, prima as teclas numéricas correspondentes. Para ajustar o volume, prima as teclas de volume.

Seleccione uma das seguintes opções:

- **Desligar** — para desligar o rádio.
- **Altifalante** ou **Auricular** — para ouvir o rádio utilizando o altifalante ou os auriculares. Mantenha o auricular ligado ao dispositivo. O fio do auricular funciona como antena do rádio.
- **Som mono** ou **Som estéreo** — para ouvir o rádio em monofonia ou estereofonia.
- **Canais** — para seleccionar a lista de estações de rádio guardadas. Para apagar ou mudar o nome de uma estação de rádio, seleccione a estação pretendida e especifique **Opções** > **Apagar canal** ou **Mudar o nome**.
- **Proc. todos canais** — para procurar automaticamente as estações disponíveis no local onde se encontra.
- **Definir frequência** — para introduzir a frequência da estação de rádio pretendida.
- **Directório canais** — para aceder a um website com uma lista de estações de rádio.
- **Visual Radio** — para iniciar o Visual Radio manualmente.
- **Activar serv. visual** — Seleccione **Automaticamente** para especificar se o serviço Visual Radio (serviço de rede) é iniciado automaticamente quando liga o rádio. Algumas estações de rádio podem enviar informações sob a forma de textos ou gráficos que o utilizador pode visualizar, utilizando a aplicação Visual Radio. Para obter informações sobre a disponibilidade e os custos, contacte o seu fornecedor de serviços.

Quando uma aplicação que utilizar uma ligação de dados por pacotes ou HSCSD enviar ou a receber dados, pode interferir com o rádio.

Gravador de voz

Pode gravar voz, sons ou uma chamada em curso e guardar as gravações na **Galeria**. Esta função é útil para gravar um nome e um número de telefone, para os anotar mais tarde.

Gravar som

1. Seleccione **Menu** > **Média** > **Gravador**. Para utilizar as teclas gráficas , ou no visor, desloque-se para a esquerda ou para a direita para a tecla pretendida e seleccione-a.
2. Para iniciar a gravação, prima . Para iniciar a gravação durante uma chamada, seleccione **Opções** > **Gravar**. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes na chamada ouvem um sinal sonoro fraco. Quando gravar uma chamada, mantenha o dispositivo na posição normal, junto do ouvido. Para fazer uma pausa na gravação, prima .
3. Para terminar a gravação, seleccione . A gravação é guardada em **Galeria** > **Gravações**.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Seleccione entre as seguintes **Opções**:

- **Reprod. últ. grav.** — para ouvir a última gravação.
- **Enviar últ. gravado** — para enviar a última gravação.
- **Lista gravações** — Seleccione **Gravações** para ver a lista das gravações na Galeria.

Equalizador

Pode controlar o som quando utiliza o leitor de música, amplificando ou atenuando as bandas de frequência.

Seleccione **Menu** > **Média** > **Equalizador**.

Para activar um conjunto, seleccione um dos conjuntos do equalizador e especifique **Activar**.

Para ver, modificar ou mudar o nome de um conjunto seleccionado, especifique **Opções** > **Ver**, **Modificar** ou **Mudar o nome**.

Nem todos os conjuntos permitem modificações ou alterações do nome.

Alargamento estéreo

O alargamento estéreo melhora o desempenho áudio do dispositivo, quando está a utilizar auriculares estéreo, ao permitir um efeito sonoro estéreo mais amplo.

Para alterar a definição, seleccione **Menu** > **Média** > **Alargamento do estéreo**.

15. Premir para falar

A função "Premir para falar" (PPF) é um serviço de rádio de duas vias disponível em redes celulares GPRS (serviço de rede).

Pode utilizar o serviço PPF para manter uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de pessoas (canal) que tenham dispositivos compatíveis. Enquanto estiver ligado ao serviço PPF, pode utilizar as outras funções do dispositivo.

Para mais informações sobre a disponibilidade, os custos, funções adicionais e para subscrever o serviço, contacte o seu fornecedor de serviços. Os serviços de roaming podem ser mais limitados do que para as chamadas normais. Esta função pode não estar disponível, dependendo do telemóvel.

Antes de poder utilizar o serviço PPF, tem de especificar as respectivas definições necessárias. Consulte "Definições de PPF", p. 37. Consulte "Definições de configuração", p. 37.

Canais PTT

Tipos de canais PPF

Um canal PPF engloba um grupo de pessoas (por exemplo, amigos ou colegas de trabalho) que aderiram a um canal após terem sido convidadas. Quando efectua uma chamada para um canal, todos os membros incluídos no canal ouvem a chamada em simultâneo.

Num **Canal público**, todos os membros do canal podem convidar outras pessoas, num **Canal privado**, apenas o criador do canal pode convidar outros.

Pode definir o estado de cada canal como **Activo** ou **Inactivo**.

O número de canais activos e o número de membros por canal é limitado. Para pormenores, contacte o seu fornecedor de serviços.

Criar um canal

Para acrescentar um canal, seleccione **Menu** > **Premir p/ falar** > **Juntar canal** e introduza as definições nos campos do formulário.

Para enviar um convite para o canal, seleccione **Sim**. Para enviar convites adicionais, seleccione **Menu** > **Premir p/ falar** > **Lista de canais**, um canal, e **Opções** > **Enviar convite**.

Ligar e desligar o serviço PPF

Para estabelecer a ligação ao serviço PPF, seleccione **Menu** > **Premir p/ falar** > **Ligar PPF**. indica que existe uma ligação PPF. indica que o serviço está temporariamente indisponível. Se tiver adicionado canais ao telemóvel, a sua adesão aos canais activos será automática.

Para terminar a ligação ao serviço PPF, seleccione **Desligar PPF**.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode atribuir uma função predefinida à tecla PPF (volume para cima), para abrir a lista de canais, a lista de contactos ou um único canal ou contacto. Consulte "Definições de PPF", p. 37.

Efectuar e receber uma chamada PPF

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para efectuar uma chamada de canal, uma chamada um para um ou uma chamada para vários destinatários, tem de manter premida a tecla PPF (volume para cima) enquanto estiver a falar. Para ouvir a resposta, solte a tecla PPF (volume para cima).

Verifique o estado de sessão dos seus contactos em **Menu** > **Premir p/ falar** > **Lista de contactos**: - pessoa disponível, - pessoa desconhecida, - pessoa que não quer ser incomodada, mas que pode receber um pedido de chamada de resposta, - pessoa com o serviço PPF desligado.

Este serviço depende do operador de rede e está disponível apenas para contactos com subscrição. Para subscrever um contacto, seleccione **Opções** > **Subsc. contacto** ou, se um ou mais contactos já estiverem marcados, **Subsc. marcado(s)**.

Efectuar uma chamada de canal

Para efectuar uma chamada para um canal diferente, especifique **Lista de canais** no menu PPF, seleccione o canal pretendido e prima a tecla PPF (volume para cima), sem soltar.

Efectuar uma chamada um para um

Para iniciar uma chamada um para um, seleccione **Menu** > **Contactos** > **Nomes** ou **Menu** > **Premir p/ falar** > **Cx. entrada chams. resp.**, **Lista de canais**, ou **Lista de contactos**. Seleccione um contacto, um membro ou uma alcunha e prima a tecla PPF (volume para cima), sem soltar.

Efectuar uma chamada PPF para vários destinatários

Pode seleccionar vários contactos PPF na lista de contactos.

1. Seleccione **Menu** > **Premir p/ falar** > **Lista de contactos** e marque os contactos pretendidos.
2. Prima a tecla PPF (volume para cima), sem soltar, para iniciar a chamada. Os contactos participantes são apresentados no visor, assim que se juntarem à chamada.
3. Prima a tecla PPF (volume para cima), sem soltar, para falar com os participantes. Solte a tecla PPF (volume para cima) para ouvir a resposta.
4. Prima a tecla terminar para concluir a chamada.

Receber uma chamada PPF

Um breve sinal sonoro avisa-o da recepção de uma chamada PPF, que pode aceitar ou rejeitar.

Quando prime a tecla PPF (volume para cima), sem soltar, enquanto o chamador está a falar, é emitido um tom de espera e é apresentada a indicação **Fila espera**. Espere até a outra pessoa terminar; em seguida pode falar imediatamente.

Pedidos de chamada de resposta

Enviar um pedido de chamada de resposta

Se efectuar uma chamada um para um e não obtiver resposta, pode enviar um pedido de chamada de resposta a partir das listas seguintes:

- **Menu** > **Contactos** > **Nomes**
- **Menu** > **Premir p/ falar** > **Cx. entrada chams. resp.**, **Lista de canais** ou **Lista de contactos**

Seleccione um contacto, um membro ou uma alcunha e **Opções** > **Enviar ch. respos.**.

Responder a um pedido de chamada de resposta

Quando alguém envia ao utilizador um pedido de chamada de resposta, é apresentada a indicação **Recebido pedido de chamada de resposta**, no modo de espera. Para abrir **Cx. entrada chams. resp.**, seleccione **Ver**. É apresentada a lista de alcunhas das pessoas que lhe enviaram pedidos de chamada de resposta. Para efectuar uma chamada um para um, seleccione o pedido pretendido e prima a tecla PPF (volume para cima), sem soltar.

Adicionar um contacto um para um

Pode guardar os nomes das pessoas para as quais efectua, frequentemente, chamadas um para um, das seguintes formas:

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Para acrescentar um endereço PPF a um nome nos **Contactos**, procure o contacto pretendido e seleccione **Detalhes** > **Opções** > **Juntar detalhe** > **Endereço PPF**. Um contacto só é apresentado na lista de contactos PPF se tiver sido introduzido um endereço PPF.
- Para acrescentar um contacto à lista de contactos PPF, seleccione **Menu** > **Premir p/ falar** > **Lista de contactos** > **Opções** > **Juntar contacto**.
- Para acrescentar um contacto da lista de canais, estabeleça a ligação ao serviço PPF, especifique **Lista de canais** e seleccione o canal pretendido. Especifique **Membros**, seleccione o membro cujas informações de contacto pretende guardar e especifique **Opções**.
- Para acrescentar um contacto novo, seleccione **Gravar como**. Para acrescentar um endereço PPF a um nome nos **Contactos**, seleccione **Juntar a contacto**.

Definições de PPF

Seleccione **Menu** > **Premir p/ falar** > **Definições de PPF** e entre as seguintes opções:

- **Chamadas 1 para 1** — Seleccione **Activar** para permitir a recepção de chamadas um para um. Para definir o dispositivo para o notificar primeiro sobre a recepção de chamadas um-para-um com um tom de toque, seleccione **Notificar**.
- **Função predefinida de PPF** — para configurar a tecla PPF para uma das seguintes funções: **Abrir lst. contactos**, **Abrir lista canais** ou **Chamar cont./grp.**. Seleccione um contacto, um grupo ou **Chamar canal PPF** e especifique um canal. Quando premir a tecla PPF (volume para cima), sem soltar, será executada a função seleccionada.
- **Mostrar meu estado início sessão** — para activar ou desactivar envio do estado de início de sessão.
- **Estado de PPF ao iniciar** — Seleccione **Sim** ou **Perguntar primeiro** para estabelecer automaticamente a ligação ao serviço PPF quando o utilizador liga o dispositivo.
- **PPF quando no estrangeiro** — para ligar ou desligar o serviço PPF quando o dispositivo está fora da rede de origem.
- **Enviar meu endereço PPF** — Seleccione **Não** para ocultar o endereço PPF do canal e de chamadas um para um.

Definições de configuração

Pode receber as definições para a ligação ao serviço enviadas pelo seu fornecedor de serviços. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 7.Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte "Configuração", p. 29.

Para seleccionar as definições para a ligação ao serviço, especifique **Menu** > **Premir p/ falar** > **Definições de config.**.

16. Aplicações

Pode gerir as aplicações e os jogos. Estes ficheiros estão guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória anexo e podem ser organizados por pastas.

Pode formatar, bloquear e desbloquear o cartão de memória. Consulte "Cartão de memória", p. 31.

Iniciar um jogo

O software do dispositivo pode incluir alguns jogos.

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Jogos**. Seleccione o jogo pretendido e especifique **Abrir**.

Para definir sons, luzes e vibrações para o jogo, seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Opções** > **Definições aplicaç.**. Pode seleccionar mais opções. Consulte "Opções de aplicações", p. 37.

Iniciar uma aplicação

O software do dispositivo pode incluir algumas aplicações Java.

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Recolha**. Seleccione uma aplicação e especifique **Abrir**.

Opções de aplicações

- **Actualizar versão** — para verificar se está disponível uma nova versão da aplicação para o descarregamento a partir da Internet (serviço de rede).
- **Página web** — para obter mais informações ou dados adicionais sobre a aplicação a partir de uma página da Internet (serviço de rede), se disponível.
- **Acesso aplicação** — para restringir o acesso da aplicação à rede.

Descarregar uma aplicação

O dispositivo suporta aplicações Java J2ME. Certifique-se de que a aplicação é compatível com o dispositivo antes de a descarregar.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Pode descarregar novos jogos e aplicações Java de várias maneiras.

- Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Opções** > **Descarregament.** > **Descarreg. aplics.**; é apresentada a lista de favoritos disponíveis. Consulte "Favoritos", p. 40.
- Utilize a função Nokia Application Installer do PC Suite para descarregar as aplicações para o dispositivo.

Para informações sobre a disponibilidade, os preços e as tarifas dos diferentes serviços, contacte o seu operador de rede.

17. Organizador

Despertador

Para definir o dispositivo para emitir um alarme à hora pretendida, seleccione **Menu** > **Organizador** > **Despertador**.

Definir um alarme

Para definir o alarme, seleccione **Hora de alarme** e introduza a hora do alarme.

Para alterar a hora do alarme quando esta está definida, seleccione **Ligado**.

Para definir o dispositivo para o avisar em determinados dias da semana, seleccione **Repetir o alarme**.

Para seleccionar um tom de alarme, especifique **Tom de alarme**. Se seleccionar o rádio como tom de alarme, ligue o auricular ao dispositivo.

Para definir um tempo de espera de repetição, seleccione **Tempo limite da repetição** e o tempo pretendido.

Parar o alarme

Quando a hora do alarme é atingida, o dispositivo emite um tom de alerta e mostra no visor a indicação **Alarme!** a piscar, bem como a hora actual, mesmo se o dispositivo estiver desligado.

Para parar o alarme, seleccione **Parar**. Se deixar o dispositivo continuar a emitir o alarme durante um minuto ou se seleccionar **Repetir**, o alarme pára durante o tempo especificado em **Tempo limite da repetição** e, em seguida, recomeça.

Se a hora do alarme for atingida enquanto o dispositivo estiver desligado, este é ligado automaticamente e começa a emitir o toque do alarme. Se seleccionar **Parar**, o dispositivo pergunta se pretende activá-lo para chamadas. Seleccione **Não** para desligar o dispositivo ou **Sim** para efectuar e receber chamadas. Não seleccione **Sim** quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Agenda

Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Agenda**.

O dia actual apresenta uma moldura em torno do número. Se existirem notas definidas para o dia, este é apresentado com as letras em negrito. Para ver as notas do dia, seleccione **Ver**. Para ver uma semana, seleccione **Opções** > **Vista da semana**. Para eliminar todas as notas da agenda, seleccione a vista mensal ou semanal e **Opções** > **Apagar td. notas**.

Em **Definições** pode definir a data, a hora, o fuso horário, o formato da data ou da hora, o separador da data, a vista predefinida ou o primeiro dia da semana. Em **Apagar automatic notas** pode definir o dispositivo para apagar automaticamente notas antigas após um período de tempo especificado.

Criar uma nota de agenda

Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Agenda**.

Seleccione a data e especifique **Opções** > **Criar uma nota** e um dos seguintes tipos de notas: **Reunião**, **Telefonar** , **Aniversário**, **Memo** ou **Lembrete**. Preencha os campos.

Alarme de nota

O dispositivo apresenta a nota e, se tiver sido definido um alarme, emite um tom de alarme. Se for apresentada no visor uma nota de chamada, prima a tecla Chamar para efectuar a chamada.

Para parar o alarme e ver a nota, seleccione **Ver**. Para parar o alarme durante 10 minutos, seleccione **Repetir**. Para parar o alarme sem ver a nota, seleccione **Sair**.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Lista de tarefas

Para guardar uma nota de uma tarefa que precisa de fazer.

Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Lista de tarefas**. Para criar uma nota, caso não tenha sido adicionada qualquer nota, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções** > **Adicionar**. Preencha os campos e seleccione **Gravar**.

Para ver uma nota, seleccione-a e especifique **Ver**. Enquanto visualiza uma nota, também pode seleccionar uma opção para editar os respectivos atributos. Também pode seleccionar uma opção para eliminar a nota seleccionada ou todas as notas que tenha marcado como concluídas.

Notas

Para escrever e enviar notas, seleccione **Menu** > **Organizador** > **Notas**.

Para criar uma nota, caso não tenha sido adicionada qualquer nota, seleccione **Junt. not.**; caso contrário, seleccione **Opções** > **Tomar nota**. Escreva a nota e seleccione **Gravar**.

Calculadora

A calculadora do dispositivo inclui funções básicas de aritmética e trigonometria, calcula o quadrado e a raiz quadrada, bem como o inverso de um número, e converte valores de moeda.

Nota: Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Cálculos - Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Calculadora**. Quando o **0** for apresentado no ecrã, introduza o primeiro algarismo do cálculo. Prima **#** para inserir uma vírgula decimal. Seleccione a operação ou a função pretendida ou especifique-a nas **Opções**. Introduza o segundo algarismo. Repita esta sequência as vezes que forem necessárias.

Conversão de moeda - Para executar uma conversão de moeda, seleccione **Opções** > **Taxa de câmbio**. Seleccione uma das opções apresentadas. Introduza a taxa de câmbio, prima **#** para uma vírgula decimal e seleccione **OK**. A taxa de câmbio permanece na memória até ser substituída por outra. Para efectuar a conversão de moeda, introduza a quantia a ser convertida e seleccione **Opções** > **Para nacional** ou **Para estrangeira**.

Nota: Quando alterar a moeda base, terá de introduzir as novas taxas de câmbio, uma vez que todas as taxas de câmbio previamente definidas são apagadas.

Temporizadores

Temporizador

1. Para activar o temporizador, seleccione **Menu** > **Organizador** > **Temporizad.** > **Temporiz. normal**, introduza a hora do alarme e escreva uma nota para ser apresentada quando o tempo expira. Para alterar o tempo do temporizador, seleccione **Alterar tempo**.
2. Para iniciar o temporizador, seleccione **Iniciar**.
3. Para parar o temporizador, seleccione **Parar temporiz.**.

Temporizador de intervalos

1. Para ter um temporizador de intervalos com um máximo de 10 intervalos iniciados, introduza primeiro os intervalos.
2. Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Temporizad.** > **Tempor. interval.**.
3. Para iniciar o temporizador, seleccione **Iniciar temporiz.** > **Iniciar**.

Cronómetro

Pode medir o tempo, cronometrar tempos parciais ou tempos totais com o cronómetro. As outras funções do dispositivo podem ser utilizadas durante a cronometragem.

A utilização do cronómetro ou o facto de permitir que este funcione em segundo plano, enquanto são utilizadas outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a duração da mesma.

Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Cronómetro** e entre as seguintes opções:

- **Tempo parcial** — para registar tempos intermédios. Para iniciar a contagem do tempo, seleccione **Iniciar**. Seleccione **Parciais** sempre que pretender obter um tempo intermédio. Para parar a contagem do tempo, seleccione **Parar**. Para guardar o tempo cronometrado, seleccione **Gravar**. Para iniciar, de novo, a contagem do tempo, seleccione **Opções** > **Iniciar**. O novo tempo é adicionado ao tempo anterior. Para repor o tempo sem o guardar, seleccione **Reiniciar**.
- **Tempo total** — para registar tempos totais.
- **Continuar** — para ver a cronometragem que o utilizador especificou para continuar em segundo plano.
- **Mostrar último** — para ver o último tempo cronometrado, se o cronómetro não tiver sido reposto a zero.
- **Ver tempos** ou **Apagar tempos** — para ver ou apagar os tempos guardados.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla Terminar.

18. Web

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Com o browser do dispositivo, pode aceder a vários serviços de Internet móvel que utilizam a norma WML ("Wireless Markup Language") ou XHTML ("extensible HyperText Markup Language") nas suas páginas. O aspecto pode variar devido ao tamanho do visor. Pode não ser capaz de ver todos os detalhes das páginas da Internet.

Para obter mais informações sobre a disponibilidade, os preços e as tarifas destes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Configurar as consultas com o browser

As definições de configuração necessárias para consultas com o browser podem ser-lhe enviadas como uma mensagem de configuração pelo fornecedor cujo serviço pretende utilizar. Consulte "Serviço de definições de configuração", p. 7.

Também pode introduzir todas as definições de configuração manualmente. Consulte "Configuração", p. 29.

Estabelecer ligação a um serviço

Certifique-se de que estão activadas as definições de configuração correctas do serviço.

1. Para seleccionar as definições para a ligação ao serviço, especifique **Menu** > **Web** > **Definições** > **Definições de configuração**.
2. Seleccione **Configuração**. Só são apresentadas as configurações que suportam o serviço de consulta com o browser. Seleccione um fornecedor de serviços, **Predefinidas** ou **Config. pessoal** para a sessão de consulta com o browser. Consulte "Configurar as consultas com o browser", p. 40.
3. Seleccione **Conta** e uma conta de serviço de consultas com o browser incluída nas definições de configuração activas.
4. Seleccione **Mostrar janela do terminal** > **Sim** para efectuar a autenticação manual do utilizador para as ligações à Intranet.

Estabeleça a ligação ao serviço de uma das seguintes formas: Seleccione **Menu** > **Web** > **Página inicial**; ou, no modo de espera, prima **0**, sem soltar.

Para seleccionar um favorito do serviço, especifique **Menu** > **Web** > **Favoritos**.

Para seleccionar o último endereço web, especifique **Menu** > **Web** > **Último endereço da web**.

Para introduzir o endereço do serviço, seleccione **Menu** > **Web** > **Ir para endereço**. Introduza o endereço do serviço e seleccione **OK**.

Consultar páginas com o browser

Depois de estabelecida a ligação ao serviço, pode começar a consultar as respectivas páginas com o browser. As funções das teclas do dispositivo podem variar consoante os diferentes serviços. Siga as instruções apresentadas no visor do dispositivo. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Efectuar consultas com as teclas do telemóvel

Para percorrer a página, desloque-se em qualquer direcção.

Para seleccionar um item, prima a tecla Chamar ou especifique **Escolher**.

Para introduzir letras e números, prima as teclas **0** a **9**.

Para introduzir caracteres especiais, prima a tecla ***.

Chamadas directas

Durante uma sessão de consulta com o browser, pode efectuar uma chamada telefónica e guardar um nome e um número de telefone de uma página.

Favoritos

Pode guardar endereços de páginas como favoritos na memória do dispositivo.

1. Durante uma consulta com o browser, seleccione **Opções** > **Favoritos**; ou no modo de espera, seleccione **Menu** > **Web** > **Favoritos**.
2. Seleccione um favorito ou prima a tecla Chamar para estabelecer uma ligação à página.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Seleccione **Opções** para criar e gerir favoritos.

Quando receber um favorito, é apresentada a indicação **Recebida 1 ficha**. Para ver o favorito, seleccione **Mostrar**.

Definições do aspecto

Durante uma consulta com o browser, seleccione **Opções** > **Outras opções** > **Definiç. aspecto**; ou no modo de espera, seleccione **Menu** > **Web** > **Definições** > **Definições do aspecto** e entre as seguintes opções:

- **Translinear o texto** — para seleccionar a forma de apresentação do texto.
- **Tamanho das letras** — para definir o tamanho das letras.
- **Mostrar imagens** — Seleccione **Não** para ocultar as imagens da página.
- **Alertas** — Seleccione **Alerta para ligação não segura** > **Sim** para definir o dispositivo para emitir um aviso sonoro quando uma ligação segura muda para uma não segura, durante uma consulta com o browser.
- **Alertas** — Seleccione **Alerta para itens não seguros** > **Sim** para definir o dispositivo o avisar quando uma página codificada contém um item não seguro. Estes alertas não garantem uma ligação segura. Consulte "Segurança do browser", p. 42.
- **Codificação dos caracteres** — Seleccione **Codificação do conteúdo** para especificar a codificação do conteúdo da página do browser.
- **Codificação dos caracteres** — Seleccione **Endereços web em Unicode (UTF-8)** > **Sim** para definir o dispositivo para enviar o endereço web sob a forma de codificação UTF-8.
- **Tamanho do ecrã** — para definir o formato do ecrã como **Inteiro** ou **Pequeno**
- **Script de Java** — para permitir scripts Java.

Definições de segurança

Cookies

Um cookie são dados que uma página da Internet guarda na memória cache do dispositivo. Os cookies são guardados até o utilizador limpar a memória cache. Consulte "Memória cache", p. 42.

Durante uma consulta com o browser, seleccione **Opções** > **Outras opções** > **Segurança** > **Definições cookies**; ou no modo de espera, seleccione **Menu** > **Web** > **Definições** > **Definições de segurança** > **Cookies**.

Para permitir ou impedir que o dispositivo receba cookies, seleccione **Permitir** ou **Rejeitar**.

Scripts através de ligações seguras

Pode optar pela execução ou não de scripts de uma página segura. O dispositivo suporta scripts WML.

Durante uma consulta com o browser, para autorizar scripts, seleccione **Opções** > **Outras opções** > **Segurança** > **Defs. scripts WML**; ou no modo de espera, seleccione **Menu** > **Web** > **Definições** > **Definições de segurança** > **Scripts de WML por ligação segura** > **Permitir**.

Definições de descarregamento

Para guardar automaticamente todos os ficheiros descarregados na **Galeria**, seleccione **Menu** > **Web** > **Definições** > **Definições de descarregamento** > **Gravação automática** > **Activar**.

Caixa de entrada do serviço

O dispositivo pode receber mensagens do serviço, enviadas pelo fornecedor de serviços (serviço de rede). As mensagens do serviço são notificações (por exemplo, cabeçalhos de notícias) que podem conter uma mensagem de texto ou o endereço de um serviço.

Acesso à caixa de entrada de serviço

Seleccione **Mostrar** para aceder à **Cx.entrada serviço** quando recebe uma mensagem do serviço.

Se seleccionar **Sair**, a mensagem é movida para **A receber do serviço**.

Para aceder mais tarde a **A receber do serviço**, seleccione **Menu** > **Web** > **A receber do serviço**. Para aceder a **A receber do serviço** durante uma sessão de consulta com o browser, seleccione **Opções** > **Outras opções** > **A receber do serviço**. Seleccione a mensagem pretendida e especifique **Obter** para activar o browser e descarregar a mensagem completa.

Para visualizar informações detalhadas sobre a notificação do serviço ou para apagar a mensagem, seleccione **Opções** > **Detalhes** ou **Apagar**.

Definições da caixa de entrada do serviço

Seleccione **Menu** > **Web** > **Definições** > **Definições da cx. de entrada serviço** e entre as seguintes opções:

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Mensagens do serviço** — para especificar se pretende receber mensagens do serviço.
- **Filtro de mensagens** — Seleccione **Sim** para definir o dispositivo para receber mensagens do serviço apenas de autores de conteúdos aprovados pelo fornecedor de serviços. Para ver a lista dos autores de conteúdos aprovados, seleccione **Canais confiança**.
- **Ligação automática** — Seleccione **Activar** para definir o dispositivo para activar automaticamente o browser, a partir do modo de espera, quando receber uma mensagem do serviço. Se seleccionar **Desactivar**, o dispositivo activa o browser apenas depois de o utilizador seleccionar **Obter** quando o dispositivo tiver recebido uma mensagem do serviço.

Memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Para limpar a memória cache durante uma sessão de consulta com o browser, seleccione **Opções** > **Outras opções** > **Limpar a cache**.

No modo de espera, seleccione **Menu** > **Web** > **Limpar a cache**.

Segurança do browser

Alguns serviços podem exigir funções de segurança, tais como os serviços bancários ou as compras online. Para essas ligações necessita de certificados de segurança e, eventualmente, de um módulo de segurança que pode estar disponível no cartão SIM. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Módulo de segurança

O módulo de segurança melhora os serviços de segurança para aplicações que exijam a ligação do browser e permite a utilização de uma assinatura digital. O módulo de segurança pode conter certificados, bem como códigos privados e públicos. Os certificados são guardados num módulo de segurança, pelo fornecedor de serviços.

Para ver ou alterar definições do módulo de segurança, seleccione **Menu** > **Definições** > **Segurança** > **Definições do módulo de segurança**.

Certificados

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fonte fidedigna, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Existem três tipos de certificados: certificados de servidor, certificados de autorização e certificados de utilizador. Pode receber estes certificados do seu fornecedor de serviços. Os certificados de autorização e de utilizador também podem ser guardados no módulo de segurança pelo fornecedor de serviços.

Para ver a lista de certificados de autorização ou do utilizador descarregados para o telemóvel, seleccione **Menu** > **Definições** > **Segurança** > **Certificados de autoridade** ou **Certificados do utilizador**.

O símbolo é apresentado durante a ligação, se a transmissão de dados entre o telemóvel e o servidor de conteúdos for codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local onde está guardado o recurso solicitado) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Assinatura digital

Pode criar assinaturas digitais com o telemóvel, se o cartão SIM tiver um módulo de segurança. A assinatura digital corresponde à assinatura do nome numa factura de papel, num contrato ou noutro documento.

Para criar uma assinatura digital, seleccione uma hiperligação numa página (por exemplo, o título de um livro que pretenda comprar e o respectivo preço). É apresentado o texto a assinar e este pode incluir o montante e a data.

Verifique se o texto do cabeçalho é **Lê** e se é apresentado o ícone da assinatura digital. Se o ícone da assinatura digital não aparecer, existe uma falha de segurança; não introduza quaisquer dados pessoais (como o seu PIN de assinatura).

Para assinar o texto, leia primeiro o texto na íntegra e seleccione **Assinar**. O texto pode não caber no ecrã. Por este motivo, certifique-se de que percorreu e leu o texto na íntegra antes de assinar.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Seleccione o certificado de utilizador que pretende utilizar e introduza o PIN de assinatura. O ícone da assinatura digital desaparece e o serviço pode apresentar uma confirmação da compra.

19. Serviços SIM

O cartão SIM pode facultar serviços adicionais. Só pode aceder a este menu se for suportado pelo cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

Para verificar a disponibilidade e obter informações sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o operador de rede ou outro fornecedor.

Quando estiver a utilizar os serviços SIM, pode definir o telemóvel para mostrar as mensagens de confirmação trocadas entre o telemóvel e a rede seleccionada, especificando **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Confirmar acções serviço SIM** > **Sim**.

O acesso a estes serviços pode requerer o envio de mensagens de texto ou a realização de uma chamada telefónica que poderá ser cobrada.

20. Conectividade de PC

O utilizador pode enviar e receber mensagens de e-mail, bem como aceder à Internet quando o dispositivo está ligado a um PC compatível, através de uma ligação Bluetooth, por infravermelhos ou por cabo de dados USB. Pode utilizar o seu dispositivo com várias aplicações de conectividade de PC e de comunicações de dados.

Nokia PC Suite

Com o Nokia PC Suite, pode sincronizar contactos, a agenda, notas e notas de tarefas entre o dispositivo e um PC compatível ou um servidor de Internet remoto (serviço de rede). Pode encontrar mais informações e o PC Suite na página da Nokia na Internet. Consulte "Apoio Nokia", p. 8.

Dados por pacotes, HSCSD e CSD

Com este telemóvel pode utilizar serviços de dados por pacotes, dados comutados por circuito de alta velocidade (HSCSD - "High Speed Circuit Switched Data") e dados comutados por circuito (CSD - "Circuit Switched Data", **Dados GSM**). Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição de serviços de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

A utilização dos serviços HSCSD consome a bateria mais rapidamente do que as chamadas normais de voz e de dados.

Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para estabelecer a ligação do seu computador portátil à Internet. O telemóvel tem de ter activado um fornecedor de serviços que suporte o acesso à Internet e o PC tem de suportar Bluetooth PAN ("Personal Area Network" - rede de área pessoal). Depois de se ligar ao serviço NAP ("Network Access Point" – ponto de acesso à rede) do telemóvel e de efectuar o emparelhamento com o PC, o telemóvel inicia automaticamente uma ligação de dados por pacotes à Internet. A instalação do software PC Suite não é necessária quando é utilizado o serviço NAP do telefone. Consulte "Tecnologia sem fios Bluetooth", p. 27.

Aplicações de comunicação de dados

Para mais informações acerca da utilização de uma aplicação de comunicação de dados, consulte a documentação que é fornecida com a aplicação.

Não é aconselhável efectuar ou atender chamadas telefónicas durante uma ligação de PC, uma vez que pode afectar a operação.

Para um melhor desempenho durante chamadas de dados, coloque o dispositivo sobre uma superfície estável, com o teclado voltado para baixo. Não desloque o dispositivo durante uma chamada de dados. Por exemplo, não pegue no dispositivo durante uma chamada de dados.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

21. Bateria

Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e standby se tornar marcadamente inferior à normal, está na altura de substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria de substituição pela primeira vez, ou se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Se deixar a bateria em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente a pele ou os olhos com água abundante ou procure assistência médica.

Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado, procure o logótipo Nokia Original Enhancements na embalagem e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem sucedida dos quatro passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.

2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Raspe a parte lateral do selo para expor um código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Rode a bateria de forma a que os números fiquem virados para cima. A leitura do código de 20 dígitos é efectuada começando pelo número na linha superior e continuando para a linha inferior.

4. Confirme se o código de 20 dígitos é válido, verificando-o no web site da Nokia, em www.nokia.com/batterycheck.

Para criar uma mensagem de texto, introduza o código de 20 dígitos (por exemplo, 12345678919876543210) e envie-o para +44 7786 200276.

São aplicáveis tarifas de operadores nacionais e internacionais. Deverá receber uma mensagem a indicar se o código foi autenticado.

E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site www.nokia.com/battery.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes, tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de optimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembram que na União Europeia todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados.

Entregue os produtos nos pontos de recolha para evitar possíveis riscos para o ambiente e a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos e para promover a reutilização sustentada dos recursos materiais. As informações estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em www.nokia.com.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Rádio-Frequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 2,2 centímetros (7/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se de que cumpre as instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádio-frequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de frequências de rádio externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um telefone celular e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo celular a mais de 15,3 cm (6 polegadas) do dispositivo clínico quando o dispositivo celular está ligado,
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- devem utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico, para minimizar potenciais riscos de interferências.
- Desligue imediatamente o dispositivo celular se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Leia e cumpra as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo celular com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos; veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Chamadas de emergência

Importante: Os telefones celulares, incluindo este dispositivo, funcionam utilizando sinais de rádio, redes celulares, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Por estes motivos, as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

   Algumas redes podem exigir que esteja correctamente instalado no dispositivo um cartão SIM válido.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla de chamada.

Se estiverem a ser utilizadas determinadas funções, poderá ser necessário desactivá-las primeiro, para poder efectuar uma chamada de emergência. Para mais informações, consulte este manual ou o seu operador de rede.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para utilização do dispositivo junto ao ouvido, é 0,96 W/kg (RM-237) e 0,96 W/kg (RM-274).

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice remissivo

A

acessórios 29
actualização do software 7, 30, 31
  solicitar 30
actualizações do software do telemóvel 29
agenda 38
  nota 38
alargamento estéreo 35
altifalante 14
antena 9
aplicação de e-mail 18
aplicações 37
assinatura digital 42
atalhos 11, 26
  comandos de voz 26
  tecla de deslocamento 26
  tecla de selecção direita 26
  tecla de selecção esquerda 26
auricular 9
auscultadores 9

B

bateria 44
  carregar 9
bloqueio do teclado 12
bloqueio do telemóvel
    Consulte *bloqueio do teclado*
Bluetooth 27, 43
browser 40
  assinatura digital 42
  cache 42
  certificados 42
  consultar páginas com o browser 40
  cookies 41
  definições do aspecto 41
  favoritos 40
  scripts WML 41
  segurança 42

C

cabo de dados 28, 43
cabo de dados USB 28
calculadora 39
câmara 32
caracteres 14
carregar a bateria 9
cartão de memória 31
  inserir 9
cartão microSD
  inserir 9
cartão SIM 13
  instalação 8
certificados 42
chamada em espera 13, 29
chamadas
  atender 13
  efectuadas 24
  efectuar 13
  internacionais 13
  marcação por voz 13
  não atendidas 24
  opções 14
  recebidas 24
  rejeitar 13
clips de vídeo 32
código de segurança 7
códigos 7
códigos de acesso 7
códigos PIN 7
Códigos PUK 7
comandos de serviço 21
comandos de voz 26
componentes 10
conectividade 43
conectividade de PC 43
configuração 29
contactos 22
  apagar 23
  cartões de visita 24
  copiar 23
  definições 23
  editar detalhes 23
  grupos 23
  guardar detalhes 23
  guardar nomes 22
  guardar números de telefone 22
  marcação de atalhos 24
  meus números 24
  mover 23
  números de informação 24
  números de serviço 24
  procurar 23
  sincronizar 24
conversão de moeda 39
cookies 41
correia 10
cronómetro 39
CSD 43

D

dados
  comunicação 43
  transferência 28
dados por pacotes 43
definições 25
  acessórios 29
  aspecto do browser 41
  atalhos 26
  Bluetooth 27
  cabo de dados USB 28
  caixa de entrada de serviço 41
  chamada 28
  configuração 29
  data 26
  descarregamentos 41
  espera activa 25
  fuso horário 26
  hora 26
  mensagens 21
  modo de espera 26

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

modo de suspensão 25
papel de parede 25
perfis 25
poupança de energia 25
premir para falar 37
protector de ecrã 25
relógio 26
repor 31
segurança 30
tamanho das letras 25
telemóvel 29
temas 25
tons 25
transferência de dados 28
visor 25
definições de data 26
definições de hora 26
desbloquear o teclado 12
descarregamentos 7, 41
despertador 38
desvio de chamadas 28

E

ecrã 25
editar texto 14
envio de mensagens 16
equalizador 35
escrever texto 14
espera activa 11, 25
estado da carga da bateria 11

F

favoritos 40
filtro de spam 19
fotografia 32
funções de chamada 13
fuso horário 26

G

galeria 31
ficheiros 31
pastas 31
gravador 34
gravador de voz 34

H

HSCSD 43

I

id de chamador 29
idioma 29
reproduzir voz 29
imagem de fundo 25
imprimir imagens 31
indicadores 11
indicadores de estado 11
informações de contacto 8
informações de contacto da Nokia 8
informações de localização 24
instalação 8
intensidade do sinal 11
Internet 40
introdução assistida de texto 14
introdução tradicional de texto 14

J

jogos 37

L

leitor de média 33
leitor de música 33
lista de tarefas 39
lista negra 19
lista telefónica
Consulte *contactos*

M

maiúsculas 14
maiúsculas/minúsculas
maiúsculas 14
minúsculas 14
mãos-livres
Consulte *altifalante*
marcação 13
marcação de atalhos 13, 24
marcação de números 13
marcação por voz 13
marcação rápida 29
melhoria de voz 28
memória cache 42
memória cheia 17
mensagem de texto 15
mensagens
apagar 21
comandos de serviço 21
definições 21
mensagens de áudio 17
mensagens de informação 21
mensagens de voz 21
mensagens do SIM 21
mensagens flash 17
pastas 17
postal 16
texto 15
mensagens de áudio 17
mensagens de informação 21
mensagens de voz 21
mensagens difundidas 41
mensagens flash 17
mensagens instantâneas 19
mensagens multimédia 15
menu 14
menu do operador 31
meus números 24
MMS
Consulte *mensagens multimédia*
modo "offline" 13
modo de espera 11, 26
modo de suspensão 25
modo de voo 12
modo inactivo 11
modo numérico 14
modos de texto 14

N

navegação 14
nota 38
nota de boas-vindas 29

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

notas 39
número do centro de mensagens 15
números de informação 24
números de serviço 24

O

organizador 38

P

palavra-passe de barramento 7
papel de parede 25
pasta de correio não solicitado 19
PC Suite 43
percorrer 14
perfis 25
pergunta de voo 29
Consulte também *modo de voo*
PictBridge 28
posicionamento 24
postais 16
poupança de energia 11, 25
PPF
Consulte *premir para falar*
premir para falar 35
definições 37
protecção do teclado 12, 29
protector de ecrã 25

Q

qualquer tecla para atender 29

R

Rádio 34
registo 24
registo de chamadas 24
relógio 26
remarcação 29
remarcação automática 29

S

scripts WML 41
segurança
browser 42
certificados 42
códigos 7
módulo 42
serviço
caixa de entrada 41
mensagens 41
serviço de assistência a clientes 8
serviço de definições de configuração 7
serviço de transferência de dados em sequência 33
serviços 40
SIM 43
SIM
mensagens 21
serviços 43
sincronização 28
SMS
Consulte *mensagem de texto*

T

tamanho das letras 25
taxa de câmbio 39
teclas 10
bloqueio do teclado 12
protecção do teclado 12
temas 25
temporizador 39
temporizador de intervalos 39
terminar uma chamada 13
texto 14
texto de ajuda 29
tipos de canais 35
tirar uma fotografia 32
tom inicial 29
tons 25

V

valores de origem 31
visor 11, 25
visual radio 34

W

web 40
WML ("Wireless Markup Language") 40

X

XHTML 40

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.